

sınbo

SHD 7005 SAÇ ŞEKİLENDİRME CİHAZI

KULLANMA KILAVUZU



Değerli Müşterimiz,

Ürün seçiminde SINBO'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Uzun ve verimli bir kullanım için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu özellikle güvenlik talimatlarına dikkat ederek okumanızı ve devamlı suretle saklamanızı tavsiye ederiz.

Saygılarımızla,

Sinbo Küçük Ev Aletleri



DİKKAT: Duş veya küvette kullanılmaz.

UYARI: Bu cihazı küvet, duş teknesi ve su içeren diğer kaplara yakın yerde kullanmayınız.

Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Children being supervised not to play with the appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This device can only be used by children older than 8 years old or physically disabled or hearing-impaired or people with lessened mental faculties or the inexperienced or ignorant people after providing sufficient information for secure utilization and by informing about the possible hazards or under supervision. Children should not play with this device. The cleaning and maintenance activities carried by children should be under supervision.

Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile üzeri olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya akıl yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.

ÖNEMLİ UYARILAR

• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

Her türlü elektrikli cihaz kullanılırken aşağıdaki genel güvenlik kurallarına uyulması gerekmektedir.

TEHLİKE: Birçok elektrikli cihazda olduğu gibi düğme kapalı konumda olsa bile elektriksel parçalar akım barındırabilmektedir. Yanık, elektrik şoku, yangın, ciddi yaralanma ya da ölüm riskini asgari düzeye çekmek için:

Cihazı kullandıktan sonra mutlaka fişini çekiniz.

- Cihazı küvete veya lavaboya düşebileceği ya da sürüklenebileceği bir yere yerleştirmeyiniz.
- Cihazı banyo yaparken kullanmayınız.
- Cihazı suya ya da başka bir sıvıya sokmayınız ya da düşürmeyiniz.
- Cihaz suya düştüğü takdirde derhal fişten çekiniz. Suyla kesinlikle temas etmeyiniz.
- Bu cihazla uzatma kablosu kullanmayınız.

Cihaz prize takılı durumdayken kesinlikle başından ayrılmayınız.

- Cihaz çocuklar ya da engelliler tarafından veya onların yakınında kullanılıyorken çok dikkatli olunuz.
 - Bu cihazı yalnızca kılavuzda açıklanan şekilde kullanınız. Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarları kullanmayınız.
 - Cihazı kesinlikle hasar görmüş bir güç kablosu ya da fişle; cihaz düzgün çalışmadığı takdirde; cihazın suya ya da yere düşürülmesi veya hasar görmesi halinde kullanmaya kalkışmayınız. Cihazı inceleme ve onarım için servis merkezine götürünüz.
 - Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Cihazı uyukluyken kullanmayınız.
- Herhangi bir delik ya da delikten içeri hiçbir cismin girmesine izin vermeyiniz.

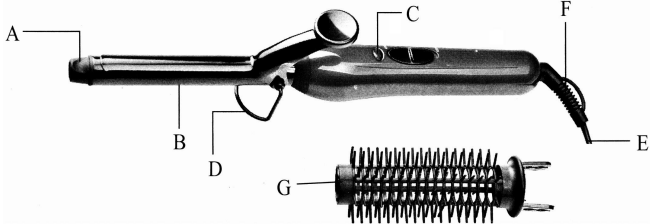
ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

- Açık alanlarda ya da aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı ya da oksijenle işlem yapılan alanlarda kullanmayınız.
- Bu ürün kullanım sırasında ısınır. Isınmış yüzeyin cildinize temas etmesine izin vermeyiniz.
- Isıtılmış saç kıvrma maşasını henüz prize takılı ya da sıcak durumdayken doğrudan herhangi bir yüzey üzerine koymayınız (cihazla birlikte gelen altlığı kullanınız).
- Saç kıvrma maşasını henüz sıcakken ya da prize takılıyken temizlemeyiniz ya da kaldırmayınız.
- Bu cihaz güvenlik unsuru olarak polarize bir fişle donatılmıştır (bir pimi diğerinden daha geniş), polarize prize sadece tek bir şekilde takılabilir. Fiş prize tam olarak girmiyorsa ters şekilde deneyiniz. Fiş prize yine girmiyorsa ehliyetli bir elektrik teknisyenine başvurunuz, bu özelliği ortadan kaldırmaya çalışmayınız.

NOT: Kıvrma maşası ulaşacağı sıcaklık normal saçlara yönelik olarak tasarlanmıştır. Şekillendireceğiniz saçlar boyalıysa, rengi açıldıysa, hasarlıysa saç kıvrma maşası saçla daha az temas ettirilmelidir.

CİHAZIN TANITIMI • ÖZELLİKLERİ

Parts Description • Features

	
<p>A. Soguk Uç B. 19 mm hızlı ısınan kıvrırma ucu C. Açık-kapalı gösterge lambası D. Isıdan koruyucu altlık E. 360 derece dönebilen güç kablosu F. Asma halkası G. Firça takma bölümü</p>	<p>A. Cool tip B. 19 mm instant heat curling tong C. On-off indicator light D. Heat-protection stand E. 360 swivel cord F. Hang-up loop G. Slip-over brush sleeve</p>
<p>A. Embout froid B. Embout à boucler de 19mm chauffant vite C. Voyant lumineux Marche/Arrêt D. Base protectrice contre la température E. Cordon rotatif pouvant tourner de 360 F. Anneau de suspension G. Partie de montage de brosse</p>	<p>A. Koude top (Cool tip) B. 19 mm snelwarmende krulstang C. Aan-Uit indicatielampje D. Hitte beveiligingshouder E. 360 meedraaibaar zwenksnoer F. Ophangring G. Opzetbare borstel</p>
<p>A. Extremo frío B. Extremo de rizar de 19mm que se calient C. Luz de indicador de Abierto-Apagado D. Base que se protege del calor E. Cable de energía que se puede girar por 360 F. Anillo de colgar G. Sección para montar el cepillo</p>	<p>A. Холодный конец B. Быстро нагревающийся стержень длиной 19 мм C. Индикатор подачи отключения энергии D. Термозащитная подставка E. Сетевой шнур на шарнирной опоре с поворотом на 360 F. Подвесное кольцо G. Участок крепления насадки щетки</p>
<p>A. رأس بارد B. 19 مم رأس يتميز بارتفاع سريع لدرجة الحرارة. C. مؤشر التشغيل / الغلق ضوئي D. قاعدة واقية من الحرارة E. حلقة التعليق F. سلك يمكن أن يدور بـ 360 درجة. G.</p>	<p>A. Hladni vrh B. Cijev za vijvanje promjera 19mm, koja se jako brzo zagrijava C. Svjetleći indikator rada D. Postolje koje štiti od topline E. Rotirajući kabel za napajanje od 360 stupnjeva F. Kukica za vješanje G. Dio za postavljanje četke</p>

CİHAZIN KULLANIMI

• Bağlantı veya Montajın Nasıl Yapılacağını Gösterir Şema ile Bağlantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılacağına (tüketici, yetkili servis) ilişkin bilgiler

Cihazınızla birlikte gelen aksesuarları kolaylıkla kendiniz takıp çıkartabilirsiniz.

Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yakın yetkili servise başvurunuz.

1. Saç kıvrıma maşasını, düzgün bir yüzey üzerine yerleştirilmiş ve 220 volt AC prize takılmış bir altlık üzerinde bekleterek ön ısıtma yapınız. Maşa üzerindeki kırmızı nokta beyaza döndüğünde kıvrıma maşası kullanıma hazırdır. (Yaklaşık beş dakika)

2. Cihazı kullanmadan önce saçlarınızın temiz, kuru olduğundan kirli olmadığından ve saç spreyi vb. barındırmadığından emin olunuz. Saçlarınızı düzenli bir şekilde kıvrıma maşası kullanarak şekillendiriyorsanız saçlarınızı aynı şekilde ayırınız. Saçlarınızı ilk önce yaklaşık 2.5 cm kalınlığında ve 4 cm genişliğinde tutamlara ayırınız.

3. Saç tutamlarını uçlarından sıkıca tutarak fırça ya da tarak yardımıyla düzleştiriniz.

4. Maşa açık durumdayken her saç tutamının uçlarını maşa üzerine yerleştiriniz ve maşayı kapatınız, saç uçlarının maşanın biraz dışında kaldığından emin olunuz.

5. Güvenli ucu bir elinizle tutunuz.

6. Saç tutamının gergin kalmasını sağlayarak bir elinizle maşanın sapını ve diğer elinizle maşanın ısınmayan güvenli ucunu tutunuz ve cihazı döndürerek saçınızı maşaya dolayınız.

7. Bukleyi başınıza doğru sıcak maşayı kafa derinize değdirmeden istediğiniz kadar sarınız.

8. Saç tutamını sıkı bukleler yapmak için 20 saniye kadar bu şekilde tutunuz, daha gevsek bukleler için süreyi kısa tutunuz. Saçları bırakmaya hazır olduğunuzda cihazı yaklaşık yarım tur geri açınız. Uzun saçlıysanız maşayı biraz daha geri açınız, maşa bırakma koluna basarak saçları serbest bırakınız ve ısıtma çubuğunu buklelerin merkezinden geri çıkarınız.

9. Daha havali ve yukarıya kalkık şekiller için maşa saç tutamının üstünde çubuk ise saç tutamının altında olmalıdır

Fırça Aparatı

Daha yumuşak dalgalar için cihaza fırça aparatı takılabilir, fırça aparatını fırça takma bölümüne kaydırarak takınız. Bir tutam saç ayırınız ve fırçanın etrafına sarınız, bu şekilde yaklaşık 10 saniye tuttuktan sonra nazıkçe geri açınız. Saça şekil vermeye başlamadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çalıştırınız. Bulunduğunuz yerin voltajının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Güç kablusunun arızalanması durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir. Arıza durumunda cihazı kendiniz sökmeye kalkışmayınız, bakım merkezimiz ya da satış sonrası hizmet merkezimiz ile bağlantıya geçiniz.

Cihazı kendiniz onarmaya kalkışmayınız. Meydana gelebilecek arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir, ve cihazınız garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

TAŞIMA ESNASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Ürünü düşürmeyiniz,
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız,
- Sıkışmamasını, ezilmemesini sağlayınız,
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.
- Orjinal ambalajıyla taşımaya özen gösteriniz.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI



Çevre korumasına siz de katkıda bulunabilirsiniz!

Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu değildir.

TEMİZLİK VE BAKIM

• Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler

Bu cihaz yalnızca evde kullanıma yöneliktir. Cihazı temizlemeden önce prizden çıkarınız. Bu cihaz yalnızca soğukken temizlenmelidir.

Şekillendirici çubuk yüzeyini suyla hafifçe nemlendirilmiş ve aşındırıcı olmayan yumuşak bir bez yardımıyla siliniz. Kıvrırma maşasının sapından içeri su ya da başka sıvıların girmesine izin vermeyiniz. Tüm servis işlemleri yalnızca ehliyetli servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.

Bu cihaz sıcak ya da fişe takılı durumdayken kaldırılmamalıdır. Cihaz kullanılmıyacaksa soğumasını bekleyiniz ve kutusuna yerleştirerek çocukların erişemeyeceği güvenli, kuru bir yere kaldırınız. Kabloyu saç kıvrırma maşasının üstüne sarmayınız. Bu durum kablounun erkenden yıpranmasına ve kırılmasına neden olabilir.

• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

Cihaz periyodik bakım gerektirmez.

SORUN GİDERME

Güç kablosunun fişinde arıza varsa tehlikeye maruz kalmamak için bunu kesinlikle kendiniz değiştirmeye kalkışmayınız. Cihazı yetkili Teknik Destek Merkezine götürünüz. Aynı durum diğer sorunlar için de geçerlidir.

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ

Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçalara sahip değildir. Ünitenin çalışmaması durumunda şu adımları izleyin.

1. Talimatların doğru biçimde izlendiğini denetleyin.
2. Ana kaynağında işlevselliğini denetleyin.

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ

Cihaz hâlâ çalışmıyorsa, satın aldığınız yere geri götürün.
Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir.
Kendi kendinize tamir etmeye KALKIŞMAYIN.

Şu talimatları izleyin:

1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin.
Ünitenin temiz olduğundan emin olun.
2. Tüm yazışmalarda, adınızı, adresinizi ve ürünün model numarasını belirtin.
3. İade etme nedeninizi belirtin.
4. Garanti kapsamındaysa, nereden, ne zaman alındığını belirtin ve satın alma kanıtını ekleyin (örn. kasa fişi).

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Güç Kaynağı:** AC 230V / 50Hz
- **Tüketim:** 35W
- Maşa boyutu: 19mm Çap
- Siyah seramik kaplamalı maşa
- PTC ısıtıcı
- Açma / Kapama Düğmesi
- Güç kablosu: 1,90 metre PVC kaplı kablo
- VDE fiş
- EN 60335-2-23

ENGLISH

SINBO SHD 7005 HAIR CURLER INSTRUCTION MANUAL

SAFETY PRECAUTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

DANGER: As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of Burns, electrocution, fire, or serious personal injury or death By electric shock:

Always unplug the product immediately after use.

- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
 - Do not use while bathing.
 - Do not place in or drop into water or other liquid.
 - If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.
 - Do not use an extension cord with appliance.
- An appliance should never be unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
 - Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
 - Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
 - Keep the cord away from heated surfaces. Never use while sleeping.
- Do not drop or insert any object into any opening or hole.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- This product is hot when in use. Do not let heated surfaces touch bare skin.
- Do not place the heated curler directly on any surface while it is hot or plugged in (use the heel rest provided).
- Do not clean or store the curler while it is hot or still plugged in.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other).as a safely feature, this plug will in a polarized outlet only one way. If he plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician, do not attempt to defeat this safety feature.

NOTE: Your curling iron will heat to a temperature designed for normal hair. When curling hair that is tinted, bleached, or damaged, the iron should be held in the hair for a shorter length of time.

GENERAL OPERATION

1. Preheat the curling iron by resting the curling iron (use the heel rest) on a smooth flat surface and plug into a 220 volt AC outlet. When the red dot on the barrel turns white, the iron is ready for use. (About five minutes).
2. Hair should be clean and dry and free from all dirt, hair spray, etc. before using the product. IF you normally set your hair with curlers, section the hair in same pattern. Start by sectioning hair into strands of no more than 1 inch deep and 2 inches wide.
3. Keep your hair smooth by brushing or combing through the section while holding the ends taut with one hand.
4. Place the ends of each hair section over the rod, with the clamp open, close the clamp, making sure that the hair ends extend just beyond the clamp.
5. Grasp the safety tip with other hand.
6. Keep the section of hair taut, while you wind it around the heating rod by turning the handle with one hand and safety tip with the other.
7. Wind the curl toward your scalp as far as you can go without touching the scalp with the hot iron.
8. Hold the curl in place for up to 20 seconds for tight curls, less time for loose curls. Unwind about half a turn, when ready to release the hair. For long hair unwind a little further push the clamp release bar to open the clamp and withdraw the heating rod from the center of the curl.
9. For bouncy, flip-up styles, the clamp should be over and the rod under the section of hair

Brush Attachment

For softer waves and body use the brush attachment, slide the brush attachment over the tong. Separate a section of hair and wind around brush, hold in place for approximately 10 Seconds and gently unwind. Allow hair to coil fully before styling.

CARE AND MAINTENANCE

This appliance is intended for household use. Unplug product before cleaning. The product must be cleaned only when cool.

Use a soft non-abrasive cloth that is slightly dampened with water to wipe styling barrel surface. Do not allow water or any other liquid to get into the handle of the iron. Any other servicing should be performed by a qualified service center.

The product should not be stored while hot or plugged in. When not in use, allow curling iron to cool, then simply put back in the box and store out of reach of children in safe, dry location, never wrap the cord around the curling iron. This could cause the cord to wear prematurely and break.

SPECIFICATIONS

Power Supply : AC 230V / 50Hz

Consumption : 35W

Barrel size: 19mm Diameter

Black ceramic coating barrel

PTC heater

Switch on/off

Power cord: 1.90 meter PVC cord

VDE plug

Keep instructions for future reference.



The crossed out wheellie bin symbol on this item indicates that this appliance needs to be disposed of in an environmentally friendly way when it becomes of no further use or has worn out. Contact your local authority for details of where to take the item for re-cycling.

FRANÇAIS

SINBO SHD 7005 PINCE À BOUCLER POUR CHEVEUX

MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Vous devez considérer les précautions principales de sécurité ci-dessous lors de l'utilisation de cet appareil électrique notamment en cas de présence des enfants autour.

DANGER: Comme chez tous les appareils électriques, les pièces électriques peuvent contenir un courant à l'intérieur lors même que le bouton est en position d'arrêt:

Pour minimiser les risques de brûlures, de chocs électriques, d'incendies, de graves blessures ou de mort :

- Débranchez absolument la fiche de l'appareil après l'avoir utilisé.
- Ne placez pas l'appareil à un endroit d'où il peut tomber ou s'emporter dans la baignoire ou le lavabo.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous vous baignez.
- N'immergez pas l'appareil ou ne le faites pas tomber dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Dans le cas où l'appareil tombe dans l'eau débranchez-le immédiatement de la prise. Ne vous contactez absolument pas avec l'eau.
- N'utilisez pas de cordon d'extension avec cet appareil.
- Ne vous absentez jamais lorsque l'appareil est en état branché à la prise.
- Soyez très attentif lorsque l'appareil est utilisé par les enfants ou par les personnes handicapées ou encore lorsqu'il est utilisé près de ces derniers.
- Utilisez cet appareil uniquement tel que décrit dans ce le manuel. N'utilisez pas les accessoires qui ne sont pas conseillés par le fabricant.
- Ne tentez jamais d'utiliser l'appareil avec un cordon d'alimentation ou une fiche détériorée ; ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé dans l'eau ou par terre et endommagé. Portez l'appareil au centre de service pour examen et réparation.
- Tenez le cordon à distance des surfaces chaudes. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes endormi.

Ne permettez aucun objet entrer à travers un orifice quelconque.

RÈGLES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas dans des espaces libres ou des endroits où des produits aérosols (sprays) sont utilisés ou des espaces où des opérations à oxygène s'effectuent.
- Ce produit chauffe lors de l'utilisation. Ne permettez pas la surface chauffée se contacter avec votre peau.
- N'apposez pas la pince à boucle chauffée directement sur une surface quelle qu'elle soit lorsqu'elle est branchée ou lorsqu'elle est encore chaude (servez-vous de la base fournie avec l'appareil).

RÈGLES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Ne nettoyez pas ou ne rangez pas la pince à boucler lorsqu'elle est encore chaude ou lorsqu'elle est branchée à la prise.
- Cet appareil est doté d'une fiche polarisée en tant qu'élément de sécurité (une goupille plus large que l'autre), elle peut être branchée à une prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche n'entre pas complètement à la prise, essayez dans le sens inverse. Si la fiche n'entre toujours pas à la prise, consultez un technicien électrique autorisé, n'essayez pas de supprimer cette fonction.

REMARQUE: La température à la quelle la pince à boucler va atteindre est conçue selon les cheveux normaux. Si les cheveux que vous allez coiffer sont teints, décolorés, ou abîmés, vous devriez moins contacter la pince à boucler avec les cheveux.

EMPLOI GÉNÉRAL

1. Faites un préchauffage en faisant attendre la pince à boucle sur une base installée sur une surface plate et branchée à une prise AC de 220 volts. Lorsque le point rouge sur la pince devient blanc, la pince à boucler est prête à l'emploi. (Environ cinq minutes)
2. Assurez-vous que vos cheveux sont propres, secs, pas sales et ne contenant pas de sprays de cheveux, etc. Si vous coiffez régulièrement vos cheveux avec la pince à boucler, séparez vos cheveux de la même façon. Préparez d'abords des mèches de cheveux environ de 2.5 cm d'épaisseur et de 4 cm de largeur.
3. Lissez les mèches de cheveux en les tenant fermement par les bouts à l'aide d'une brosse ou d'un peigne.
4. Pendant que la pince est en état de marche, installez chaque extrémité de mèche de cheveux sur la pince et fermez la pince, assurez-vous que les extrémités des cheveux restent un peu en dehors de la pince.
5. Saisissez d'une main l'embout isolé.
6. Saisissez d'une main la manche de la pince et de l'autre main l'embout isolé de la pince qui ne chauffe pas, tout en gardant la mèche de cheveux tendue et enroulez votre mèche de cheveux autour de la pince en faisant tourner l'appareil.
7. Enroulez la boucle vers votre tête autant que vous souhaitez sans faire toucher la pince sur la peau de votre tête.
8. Pour des boucles fermes, maintenez ainsi la mèche de cheveux pendant environ 20 secondes, pour des boucles plus relâchées tenez la durée plus courte. Déroulez en arrière l'appareil environ d'un demi-tour lorsque vous êtes prêt à lâcher les cheveux. Si vous avez les cheveux longs, déroulez la pince un peu plus, libérez les cheveux en pressant le bras servant à lâcher la pince et retirez la barre de chauffage par le centre de la boucle.
9. Pour des coiffures plus aérées et soulevées vers le haut, la pince doit se trouver au dessus de la mèche de cheveux et la barre au dessous de la mèche de cheveux.

EMPLOI GÉNÉRAL

Le dispositif de brosse

Pour des boucles plus douces, vous pouvez monter à l'appareil le dispositif de brosse, montez le dispositif de brosse à la partie de montage de brosse en faisant glisser. Séparez une mèche de cheveux et enroulez-la autour de la brosse, déroulez gentiment après avoir maintenu de cette façon pendant environ 10 secondes. Attendez que vos cheveux refroidissent complètement avant de vous coiffer.

ENTRETIEN ET SERVICE

Cet appareil est destiné uniquement à l'usage domestique. Débranchez l'appareil de la prise avant de le nettoyer. Cet appareil doit être nettoyé uniquement lorsqu'il est froid. Nettoyez la surface de la barre coiffeuse à l'aide d'un chiffon doux et non abrasif, légèrement humidifié avec de l'eau. Ne permettez pas que de l'eau qu'un liquide quelconque ne s'introduise à l'intérieur de la pince à boucler à travers la manche. Toute opération de service doit être réalisée uniquement par le personnel qualifié de service. Cet appareil ne doit pas être rangé lorsqu'il est chaud ou en état branché. Si l'appareil ne va pas être utilisé, attendez qu'il refroidisse et après l'avoir mis dans sa boîte, rangez-le dans un endroit sec et sécurisé où les enfants ne peuvent pas joindre. N'enroulez pas le cordon au dessus de la pince à boucler. Cela peut causer une détérioration du cordon et une cassure avant le temps.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **Source d'alimentation** : AC 230V / 50Hz
- **Consommation** : 35W
- **Format des plaques**: Diamètre 19mm
- Plaques céramique en noir
- Élément de chauffage PTC
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Cable d'alimentation: 1.90 mètre PVC
- Prise VDE

APPAREIL RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



Vous pouvez aider à protéger l'environnement !



Veillez vous rappeler de respecter les réglementations locales : Disposez des appareils électriques qui ne fonctionnent plus dans un centre de tri approprié.

NEDERLANDS

SINBO SHD 7005 ELEKTRISCH KRULIJZER GEBRUIKSHANDLEIDING

VEILIGHEIDSVOORZORGEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten, vooral als er kinderen in de buurt zijn, moeten volgende elementaire veiligheidsmaatregelen strikt in acht genomen worden:

GEVAAR: Zoals het geval is voor vele elektrische apparaten kunnen elektrische onderdelen van dit toestel onder stroomspanning staan, zelfs nadat het apparaat uitgeschakeld is. Om het gevaar van brandwonden, elektrische schok en brand te voorkomen,

- Haal dadelijk na gebruik van het apparaat de stekker uit het stopcontact.
- Leg of bewaar het apparaat nooit op een plaats vanwaar het in een badkuip of lavabo kan vallen of getrokken worden.
- Gebruik het apparaat niet in het bad.
- Laat het niet vallen of dompel het niet in water of in een andere vloeistof.
- Als het apparaat onverhoopt toch in water mocht vallen, haal dan dadelijk de stekker uit het stopcontact en raak beslist niet aan het water.
- Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer.
- Laat het apparaat nooit onbewaakt achter met de stekker in het stopcontact.
- Nauwlettend toezicht is vereist als het apparaat wordt gebruikt op, door of in aanwezigheid van kinderen en gehandicapten.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bestemde doel, op de in deze handleiding beschreven wijze. Maak geen gebruik van accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden als het snoer of de stekker beschadigd is, het apparaat zelf niet normaal functioneert, gevallen en/of beschadigd of in het water gevallen is. Breng het apparaat naar een bevoegde Service voor nazicht en herstel.
- Houd het snoer verwijderd van hete oppervlakken. Gebruik het apparaat nooit terwijl u slaapt.
- Zorg dat er via spleten of openingen geen vreemde voorwerpen in de behuizing terecht komen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik dit apparaat niet buitenhuis of in ruimten waar met spray of zuurstof wordt gewerkt.
- Sommige delen van dit apparaat worden heet tijdens het gebruik; zorg dat ze niet met de blote huid in aanraking komen.
- Leg het krulijzer nooit ergens neer terwijl het heet of ingeschakeld is (gebruik de meegeleverde houder).
- Reinig het krulijzer niet of berg het niet op als het nog heet is of terwijl de stekker nog in het stopcontact zit.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

• Dit apparaat is om veiligheidsredenen voorzien van een gepolariseerde stekker (een van de pennen is breder dan de andere) en past uitsluitend in een gepolariseerd stopcontact als het in de juiste richting wordt ingestoken. Ingeval de stekker niet in uw stopcontact past, keer hem om en probeer opnieuw. Als dit niet helpt, contacteer een geschoold elektricien en tracht niet om dit beveiligingssysteem te omzeilen.

OPMERKING: Uw krulijzer wordt verhit tot de temperatuur die het best geschikt is voor normaal haar. Voor het krullen van geverfd, ontkleurd of beschadigd haar is het aanbevolen het ijzer wat minder lang in het haar te houden.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. Steek de stekker in een 220 volt AC stopcontact en laat het krulapparaat opwarmen in de houder die u stabiel op een vlakke bodem hebt opgesteld. Het krulijzer is gebruiksklaar zodra het wit punt op de stang rood wordt (na ca. vijf minuten).
2. Het haar moet zuiver en droog zijn, ontdaan van haarspray en andere onreinheden voordat u het krulijzer gebruikt. Als u gewoonlijk rollers gebruikt voor uw krullen, verdeel het haar dan op dezelfde wijze. Verdeel het haar eerst in strengen van hoogstens 2,5 cm dik en 5 cm breed.
3. Kam of borstel de haarstreng netjes uit en houd de punt met een hand vast.
4. Leg het uiteinde van een haarstreng over de krulstang terwijl de klem geopend is, sluit de klem over de haarstreng en zorg dat de uiterste haarpunten nog juist onder de klem uitsteken.
5. Grijp met de andere hand het apparaat vast aan de koude top.
6. Houd het haar strak terwijl u het rond de krulstang wikkelt, door het apparaat rond te draaien met een hand aan de handgreep en de andere hand aan de koele top.
7. Rol de haarstreng op tot zo dicht mogelijk tegen de haarwortel zonder dat het hete ijzer de hoofdhuid raakt.
8. Houd de krul tot 20 seconden vast voor stevige krullen, een kortere tijd voor losse krullen. Ontwind ongeveer een halve slag als u klaarbent om de krul los te laten – ontwind wat verder voor lang haar- en ontgrendel de klem. Neem vervolgens de stang uit de krul.
9. Voor een levendig kapsel en opwippende krullen moet de stang op, de klem onder de haarstreng worden geplaatst.

Opzet borstel

Voor zachte golven en volume gebruikt u de opzetborstel die over de stang kan worden geschoven. Neem een streng haar en wind het om te borstel, houd ca. 10 seconden in deze positie en ontwind voorzichtig. Laat het haar volledig afkoelen voordat u het uitkamt en in vorm brengt.

REINIGING EN ONDERHOUD

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Neem de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat volledig afgekoeld is voordat u het gaat reinigen. Wrijf de krulstang schoon met een zachte, lichtjes met water bevochtigde doek. Let goed op dat er geen water of een andere vloeistof in de handgreep komt. Alle ander onderhoud en servicebeurten moeten uitgevoerd worden door een bevoegde Service.

Het apparaat mag niet opgeborgen worden als het nog heet is of terwijl de stekker nog in het stopcontact zit. Laat het apparaat afkoelen na gebruik en bewaar het in de eigen doos, op een veilige en droge plaats, buiten het bereik van kinderen. Wikkel het snoer nooit rond het apparaat want dit zou voortijdige slijtage en breken van het snoer tot gevolg kunnen hebben.

SPECIFICATIES

- **Stroombron:** AC 230V / 50Hz
- **Energieverbruik:** 35W
- **Plaat formaat:** 19mm Diameter
- Zwarte keramische platen
- PTC verwarmingsselement
- Aan/Uit schakelaar
- **Electriciteitskabel:** 1.90 meter PVC
- VDE stekker

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



U kunt helpen om het milieu te beschermen!

Denk a.u.b aan de lokale voorschriften: lever niet werkende elektrische apparaten in bij een geschikt afvalverwerkingcentrum.

DEUTSCH

SINBO SHD 7005 LOCKENSTAB BEDIENUNGSANLEITUNG

Sicherheitshinweise

Folgende Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten, besonders wenn Kinder in der Nähe sind:

Achtung:

Bei der Verwendung der elektrischen Geräte besteht die Gefahr von Stromschlägen, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Um Verbrennungs-, Feuer-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr zu verringern:

- * Ziehen Sie bitte nach jedem Gebrauch den Netzstecker.
- * Halten Sie das Gerät fern von Wasser und Feuchtigkeit wie z.B. Badewannen, oder Spülbecken.
- * Das Gerät niemals während der Dusche verwenden.
- * Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- * Ins Wasser gefallenes Gerät auf keinen Fall berühren. Sofort den Netzstecker ziehen.
- * Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- * Lassen Sie das Gerät während es am Netz angeschlossen ist nicht unbeaufsichtigt.
- * Höchste Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen Menschen benutzt wird.
- * Verwenden Sie den Heißluftlockenstab nur gemäss den in dieser Anleitung aufgeführten Hinweisen. Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- * Nehmen Sie das Gerät nie in Betrieb, wenn das Gerät nicht erwartungsgemäss arbeitet oder das Netzkabel beschädigt ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur an das Service Center zurück.
- * Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in Berührung mit heissen Oberflächen gerät.
- * Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn Sie schläfrig sind.
- * Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in das Gerät gelangt.

Wichtige Sicherheitshinweise

- * Das Gerät niemals im Freien und in Umgebungen benutzen, in denen Aerosol - (Spray-) Produkte verwendet werden, oder in denen Sauerstoff freigesetzt wird.
- * Bitte beachten Sie, dass das Gerät während des Betriebs stark erhitzt. Vermeiden Sie Hautkontakt mit den heißen Oberflächen des Geräts.
- * Legen Sie das erhitzte Gerät niemals auf nicht hitzebeständigen Materialien. Verwenden Sie die mitgelieferte Unterlage.
- * Bevor Sie das Gerät reinigen oder wegräumen, warten Sie bis es vollständig abgekühlt ist.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

* Das Gerät ist mit einem Polar-Stecker ausgestattet. Der Polar Stecker passt nur auf eine Art in die Steckdose. Dies ist eine Sicherheitsvorkehrung. Wenn Sie nicht in der Lage sind den Stecker ganz in die Steckdose zu stecken, versuchen Sie umgekehrt. Wenn Sie dann immer noch nicht in der Lage sind den Stecker ganz in die Steckdose zu stecken, kontaktieren Sie einen Elektriker. Modifizieren Sie auf keinen Fall den Stecker.

Hinweis: Der Hitzeegrad des Gerätes ist für normales Haar bestimmt. Bei Anwendung in schwachem oder gefärbtem Haar soll der Lockenstab weniger Kontakt mit dem Haar haben.

Lernen Sie Ihren Lockenstab kennen

- A. Cool-Tip-Spitze
- B. Schnell erhitzender Lockenstab (19 mm)
- C. Betriebsanzeige
- D. Hitzebeständige Unterlage
- E. 360 Grad drehbares Netzkabel
- F. Ring zum Aufhängen
- G. Bürsteneinsatz

Bedienung

1. Schließen Sie die Unterlage an das Stromnetz (220 V AC) an und lassen Sie das Gerät vorheizen. Wenn das Gerät betriebsbereit ist, wechselt die Farbe der Bereitschaftsanzeige von Rot zu Weiss. Das Gerät ist nach ca. 5 Minuten betriebsbereit.
2. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Haar vor der Anwendung sauber, trocken und sprayfrei ist. Teilen Sie Ihre Haare wie gewohnt in Strähnen (Breite: 4 cm, Dicke 2,5 cm).
3. Glätten Sie die Strähne durch eine Bürste.
4. Das Ende einer Haarsträhne am Styling-Aufsatz fixieren, dazu den Hebel nach unten drücken, die Strähne unter den Clip legen und den Hebel wieder loslassen.
5. Fassen Sie die Spitze mit Ihrer Hand an.
6. Haarsträhne in Richtung Kopf um den Styling-Aufsatz wickeln.
7. Den Lockenstab an den Griffen halten und das Haar je nach Wunsch aufrollen, ohne jedoch mit dem heißen Stab die Kopfhaut zu berühren. Darauf achten, dass das Haar straff gezogen wird.
8. Für straff gelocktes Haar lassen Sie die Strähne etwa 20 Sekunden um den Stab gewickelt und für leicht gelocktes Haar kürzer als 20 Sekunden. Danach den Clip öffnen und den Styling-Aufsatz aus dem Haar ziehen.
9. Für noch grössere Locken oder Volumenwellen positionieren Sie den Styling-Aufsatz über das Haar.

Lockenbürste

Für leichte Locken können Sie die Lockenbürste verwenden. Setzen Sie die Bürstenaufsatz ein.

LOCKENBÜRSTE

Wickeln Sie eine Haarsträhne um die Bürste. Halten Sie den Lockenstab in dieser Position ca. 10 Sekunden, und wickeln Sie dann die Haarsträhne wieder ab, um die Bürste aus Ihrem Haar zu entfernen. Die Haare vor dem Auskämmen gut abkühlen lassen.

Pflege und Service

Das Gerät ist zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen. Die Reinigung führen Sie immer am ausgekühlten Gerät durch. Der Lockenstab kann vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass hierbei kein Wasser in das Innere des Gerätes gelangt. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel. Lassen Sie bitte alle Reparaturen von einem Fachservice ausführen. Bevor Sie das Gerät wegräumen, warten Sie bis es vollständig abgekühlt ist. Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung und möglichst an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Um Schaden zu vermeiden, wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

Technische Daten

Stromversorgung: AC 230V / 50Hz

Verbrauch: 35W

Barrel Größe: 19mm Durchmesser

Schwarze Keramik Beschichtung Barrel

PTC-Heizer

Ein-/Ausschalten

Netzkabel: 1,90 Meter PVC-Schnur

VDE-Stecker

ESPAÑOL

SINBO SHD 7005 TENECILLAS DE RIZAR INSTRUCCIÓN DEL USO

ADVERTENCIAS DE LA SEGURIDAD

Cuando está utilizando la máquina eléctrica, especialmente si hay los niños cerca de la máquina, tiene que tener en cuenta las siguientes precauciones absolutamente:

PELIGRO: Aunque el botón está apagado las piezas eléctricas se pueden tener corriente. Para reducir el riesgo de quemado, choque de electricidad, incendio, heridos graves o morir:

Después de utilizar la máquina desenchúfela absolutamente.

- No haga situar la máquina en un lugar en que se puede caer al bañador o lavabo.
- No utilice la máquina cuando está bañándose.
- No ponga la máquina dentro de agua u otro líquido.
- Si la máquina se cae dentro de agua, desenchufa la máquina inmediatamente. No haga tocar a agua.

- No utilice el cable de extensión con esta máquina.

Si la máquina está enchufada, no la deja sola.

- Tenga mucho cuidado cuando está utilizando la máquina cerca de los niños o minusválidos.
- Utilice esta máquina solo como se explica en el guía. No utilice los accesorios que no se recomiendan por el productor.
- No intenta a utilizar la máquina con un cable de energía o enchufe averiado o si la máquina no se funciona correctamente, si la máquina se cae al agua o suelo o se avería. Lleve la máquina al centro del servicio para el control o reparación.
- Guarde el cable fuera de las superficies calientes. No utiliza la máquina si tiene sueño. No permite que ningún material se caiga dentro de cualquier hueco.

NORMAS IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

- No utilice este producto en las zonas fueras o las zonas en que se hacen proceso con aerosol (espray) o oxigene.
- Este producto se caliente durante el uso. No permite que la superficie se toque a su piel.
- No deje las tenacillas de rizar caliente encima de una superficie cuando está enchufada o está caliente. (Utilice el base que se viene con la máquina)
- Si las tenacillas de rizar está caliente o está enchufada, no la deja o limpia.
- Esta máquina tiene un enchufe polarizado para la seguridad (una chaveta es más ancho que el otro), se puede enchufar a la toma polarizada en sola una forma. Si el enchufe no se entra a la toma, intenta en forma contraria. Si el enchufe no se entra todavía, consulta a un técnico de electricidad cualificado, no intenta a eliminar esta propiedad.

NOTA: La temperatura a que las tenacillas de rizas se llegan se ha diseñado según los

USO GENERAL

pelos normales.

Si los pelos que se va a formar están pintados, si su calor se pierde o dañado, las tenacillas de rizar se deben tocar al pelo menos.

USO GENERAL

1. Haga un precalentamiento por hacer esperar las tenacillas de rizar encima de un base enchufado a una toma AC de 220V que se está situado encima de una superficie recta. Cuando el punto rojo que está encima de las tenacillas se cambia a blanco, las tenacillas de rizar están lista para utilizar. (Cinco minutos aproximadamente)

2. Tiene que estar seguro que sus pelos están limpios, secos, no sucios y no tienen espray de pelo y etc. Separa sus pelos en la forma misma si forma su pelo por las tenacillas de rizar regularmente. Primero separa sus pelos por los puñados de la anchura de 2.5cm y 4cm.

3. Recta los puñados de pelo por coger desde sus pelos por cepillo y peine.

4. Si las tenacillas están abiertas, haga situar todos extremos del puñado de pelo encima de las tenacillas y cierre las tenacillas, tiene que estar seguro que los extremos de pelo se quedan un poco fuera de las tenacillas.

5. Coge el extremo seguro por una mano.

6. Suministre que el puñado de pelo se queda tendido y coge el mango de las tenacillas por una mano y por la otra coge el extremo seguro que no se calienta y enrolle su pelo a las tenacillas de rizar por hacer girar.

7. Enrolle el bucle cuanto quiera hacia su cabeza sin hacer tocar las tenacillas calientes a su piel de cabeza.

8. Para hacer bucles tendidos guarde el puñado de pelo como así por 20 segundos, para los bucles menos tendidos reduce esta duración. Cuando está lista para dejar los pelos abre la máquina por aproximadamente medio giro. Si tiene pelo largo abre las tenacillas un poco más, deje libre los pelos por pulsar al brazo de dejar las tenacillas y saque la barra de calentar desde el centro del bucle.

9. Para las formas más atractivas y más levantadas, las tenacillas tiene que estar encima del puñado de pelo y la barra tiene que estar debajo del puñado de pelo.

Aparato de Cepillo

Para más blandas curvas, puede utilizar el aparato de cepillo, monte el aparato de cepillo a la sección de montar el cepillo por deslizar. Separe un puñado de pelo y enrolle al entorno del cepillo, guarde como esta forma por 10 segundos y abra cortésmente. Antes de empezar a formar el pelo espere que se enfríe completamente.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Esta máquina es solo para el uso domestico. Antes de limpiar la máquina, desenchúfela. Esta máquina se debe limpiar solo cuando está fría.

Limpie la barra formadora por un paño húmedo y no abrasivo. No permite que el agua

USO GENERAL

u otro líquido se entre al mango de las tenacillas de rizar. Todos procesos del servicio se deben hacer por el personal del servicio autorizado. Esta máquina no se debe guardar cuando está caliente o enchufada. Si la máquina no se va a utilizar, espera que se enfría, guarda fuera de los niños por fijarla a su paquete. No enrolle el cable al entorno de las tenacillas de rizar. Este cosa puede causar a los daños o rotos del cable muy pronto.

DATOS TÉCNICOS

- **Fuente de Energía:** AC 230V/50Hz
- **Consumo:** 35W
- **Tamaño de tenacillas:** 19mm Calibre
- Tenacillas chapado por cerámica negra
- Calentador de PTC
- Botón de Abrir/Apagar
- **Cable de energía:** Cable chapado por PVC de 1,90 metros
- Enchufe de VDE

Guarde estas instrucciones para consultar.



El signo de basura que tiene un signo de X encima de la basura se significa que tiene que tirar la máquina que finaliza su vida del uso en una forma sensible al medioambiente. Puede consultar a las autoridades locales para la información sobre llevar el producto al centro de reciclaje.

RUSSIAN

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС SINBO SHD 7005 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Пользуясь этим электроприбором, особенно когда поблизости находятся дети, принимайте необходимые меры безопасности, включая перечисленные ниже:

ОПАСНОСТЬ: Как и многие другие электроприборы, некоторые детали этого устройства находятся под напряжением даже когда выключатель стоит в позиции выключено. Для предотвращения риска возникновения ожога, поражения электротоком, пожара, серьезных травм или же смертельных случаев, необходимо обязательно отключать прибор от электросети, то есть не оставлять вилку в розетке.

- Не кладите прибор на такое место откуда он может упасть или случайно скатиться в ванную или раковину.
- Не пользуйтесь прибором, находясь в ванной с водой.
- Не погружайте прибор в воду или какую-либо иную жидкость, не допускайте падения в воду.
- В случае падения прибора в воду, следует немедленно вынуть вилку из розетки. Ни в коем случае не касайтесь воды, пытаясь достать прибор.
- Не включайте этот прибор с использованием удлинителя.

Не оставляйте включенный в розетку прибор без присмотра.

- Соблюдайте особую осторожность во время применения этого прибора для детей или физически или умственно неполноценных людей или в их присутствии.
- Пользуйтесь этим прибором только тем способом, который описан в этом руководстве. Не применяйте аксессуары, не рекомендованные изготовителем.
- Никогда не пытайтесь пользоваться прибором в случае повреждения сетевого шнура или вилки, сбой в работе, после падения прибора в воду или на пол или повреждения. Для осмотра и ремонта прибора отнесите в авторизованную сервисную мастерскую.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей. Не пользуйтесь прибором лежа или во время сна.

Не допускайте попадания посторонних предметов вовнутрь прибора через отверстия на его корпусе.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не пользуйтесь прибором на открытом воздухе, в помещениях, где распылялись аэрозоли или ведутся работы с кислородом.
- В процессе применения этот прибор нагревается. Не допускайте контакта горячих деталей с поверхностью кожи.
- Не кладите нагретые или все еще включенные в розетку щипцы для завивки волос непосредственно на какую-либо поверхность. (Пользуйтесь для этого специальной подставкой, которая идет в комплекте с прибором).
- Не пытайтесь очистить или убрать на хранение нагретые или все еще включенные в розетку щипцы для завивки волос.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• В качестве элемента защиты, этот прибор оснащен поляризованной вилкой, в которой один штырь шире другого, поэтому может включаться только одним способом в поляризованную розетку. Если у вас не получается включить вилку в розетку, попробуйте включить ее в перевернутом положении. Если вилка снова не будет заходить в розетку, не пытайтесь устранить эту проблему сами, обратитесь к квалифицированному электрику.

ПРИМЕЧАНИЕ: Температура нагревания этих щипцов для завивки волос отрегулирована для применения на натуральных волосах. Если ваши волосы окрашены или обесцвечены, сократите время контакта волос со щипцами.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

1. Разместите щипцы на ровной твердой поверхности и включите вилку в розетку сети с переменным током и напряжением 220 вольт. Установить щипцы на термозащитную подставку и подождать нагревания до заданной температуры. (примерно пять минут). Превращение точки на поверхности щипцов из красной в белую, означает готовность щипцов к применению.
2. Перед применением щипцов, убедитесь в том, что ваши волосы сухие и чистые и не покрыты лаком или другими средствами для волос. Расчешите волосы в таком порядке, в котором вы будете из завивать с помощью щипцов. Прежде всего необходимо разделить волосы на пряди толщиной примерно 2,5 см и шириной около 4 см.
3. Выверните прядь с помощью расчески или щетки, плотно удерживая конец пряди.
4. Открыть щипцы, поместить конец пряди между валиком и прижимной планкой таким образом, чтобы конец немного находился снаружи, закрыть прижимную планку.
5. Придерживайте щипцы за безопасный конец.
6. Натяните прядь и начинайте накручивать ее на щипцы по направлению к корням волос, держа одной рукой за ручку щипцов и другой за холодный конец.
7. Накручивая прядь на щипцы до корней волос, следите за тем, чтобы горячие щипцы не касались кожи головы.
8. Чтобы кудри получились более выраженными, продолжительность нахождения пряди в щипцах должно составлять около 20 секунд, если вы хотите получить просто волнистые волосы, это время необходимо сократить. После истечения этого срока, начинайте раскручивать волосы примерно до половины длины, затем отпустите прижимную планку и потяните щипцы в сторону. Если волосы слишком длинные, необходимо раскрутить больше чем наполовину.
9. Чтобы сделать волосы более пышными и слегка приподнятыми, можно не пользоваться прижимной планкой, оставляя ее под прядью.

Насадка щетка

Для получения более мягких локонов, к щипцам для завивки волос можно присоединить насадку щетку, для этого необходимо вставить щетку в отверстие для крепления скользящим движением. Отделить одну прядь волос и накрутить на щетку. Подержать в таком положении примерно 10 секунд и аккуратно раскрутить обратно. Прежде чем начать делать прическу, подождите пока волосы полностью остынут.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС

Этот прибор разработан только для домашнего применения. Прежде чем приступить к очистке прибора, необходимо вынуть вилку из розетки. Очищать прибор требуется только после полного остывания.

Стержень для завивки волос очищается с помощью мягкой слегка увлажненной ткани без абразивных свойств. Следите за тем, чтобы в процессе чистки вовнутрь щипцов не попадала вода или другая жидкость. Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться работниками уполномоченной сервисной мастерской.

Не убирайте этот прибор на хранение когда он еще горячий или включен в розетку. После окончания пользования прибором, подождите до полного остывания, поместите его в коробку и уберите в недоступное для детей, надежное и сухое место. Не обматывайте шнур вокруг щипцов для завивки волос. Это может привести к преждевременному износу или повреждению сетевого шнура.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Электросеть: ~ 230В / 50Гц

Потребление энергии: 35Вт

Размер щипцов: диаметр 19 мм

Щипцы с черным керамическим покрытием

Нагреватель PTC

Выключатель вкл/выкл

Сетевой шнур: 1,90 м с ПВХ оболочкой

Вилка VDE

230В, 50Гц, 35Вт

Сохраните это руководство в качестве источника информации.



Значок с перекрещенным мусорным баком означает, что после истечения срока службы этого прибора его не следует выбрасывать с остальными бытовыми отходами. Избавляться от прибора необходимо в соответствии с местными предписаниями, которые касаются утилизации электробытовых приборов. Информацию о месте нахождении пункта сбора вторичного сырья можно получить в городской мэрии или представителей местного самоуправления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН No: 1-7005-04052011

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-495-933 99 05, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



АЕ 11

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕИМА Рус" РФ 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, помещение 1, комнаты № 106-114, Офис 513, tel, (495) 933 99 05, info@sinbo.ru

Страна Производитель: Китай

عربية

SHD 7005 SINBO آلة تجعيد الشعر طريقة الاستعمال

تعليمات أمنية

عند استعمال هذا الجهاز الكهربائي، خصوصا إذا ما وُجد أطفال في الأطراف، يجب الحرص على وضع تعليمات السلامة الأساسية المذكورة أسفله صوب أعيننا:

خطر : مثل ما هو الأمر بالنسبة للعديد من الأجهزة الكهربائية، فحتى إن كان زر التشغيل مغلقا، فالقطع الكهربائية تحتوي على الكهرباء، و للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر الإصابة بالحروق، والصدمة الكهربائية، ومن اندلاع الحرائق و من الإصابة بأي حروق جديّة، و من المخاطر المؤدية إلى الموت :

بعد الانتهاء من استعمال الجهاز، احرصى على فصل سداد التوصيل فورا عن المكبس:

- الامتناع بتاتا عن وضع الجهاز في مكان يمكن أن يسقط منه أو أن ينزلق داخل المغسل أو حوض الاستحمام.
- الامتناع عن استعمال الجهاز أثناء الاغتسال.
- الامتناع عن تغطيس الجهاز في الماء أو إسقاطه فيه.
- إذا ما سقط الجهاز داخل الماء، افصلي سداد التوصيل عن المكبس فورا. الامتناع بتاتا عن لمس الماء.
- الامتناع عن استعمال تمديد سلكيا مع هذا الجهاز.
- الامتناع بتاتا عن ترك الجهاز بمفرده، إذا كان موصولا بالمكبس.
- الحذر الشديد عندما يستعمل الأشخاص المعوقين أو الأطفال هذا الجهاز، أو إذا كان استعماله على مقربة منهم.

- الحرص على استعمال الجهاز وفقا لما نُصّ عليه في دليل الاستعمال هذا. الامتناع عن استعمال الوحدات الإضافية التي لم يذكرها المنتج.

• الامتناع بتاتا عن استعمال الجهاز إذا ما أصاب سداد توصيله أو سلكه خلل ما، أو إذا لم يعمل بصفة عادية، أو إذا ما تعطل، أو إذا ما سقط داخل الماء أو على الأرض، أو إذا ما أصيب بضرر ما، خذي الجهاز إلى أقرب مركز للخدمات للقيام بعمليات الإصلاح.

- الحرص على ترك السلك الكهربائي بعيدا عن المساحات الساخنة. الامتناع عن استعمال الجهاز إذا كنت في حالة تناسع.

- الامتناع عن ترك أي جسم يدخل من أي ثقب من الثقوب إلى الداخل الجهاز.

قواعد السلامة الأساسية

- الامتناع عن استعمال الجهاز في أماكن تمّ استعمال البخاخات(سيبراي) فيها أو تمّت فيها عمليات أوكسيجين

- هذا الجهاز يسخن أثناء الاستعمال. الامتناع عن ترك المساحات الساخنة في تماس مع بشرتك.
- الامتناع عن وضع مسعر تجعيد الشعر الساخن الذي بقي سداد توصيله متصلا أو الذي ارتفعت درجة حرارته، فوق أي مساحة كانت (استعمال القاعدة التي تمّ توفيرها مع الجهاز).
- الامتناع عن تنظيف مسعر تجعيد الشعر الساخن الذي بقي سداد توصيله متصلا أو الذي كانت درجة حرارته مرتفعة.

- لقد تمّ تزويد هذا الجهاز بسداد توصيل مستقطب كعنصر أمني فيه (قيّمته أكبر من قيمة وصلة البيم). لا يمكن لهذا السداد أن يدخل المكبس إلا بشكل واحد فقط. فإذا لم يدخل سداد التوصيل بأكمله في المكبس، جرّبي إدخاله بعد قلبه من الجهة العكسية. فإذا لم تتّمنّ من إدخاله، اتصلي بتقني مؤهل ليتركب سداد توصيل مناسب. الامتناع بتاتا عن محاولة القيام بأي تغييرات على السداد.

ملاحظة : لقد تمّ تصميم مسعر تجعيد الشعر بدرجة حرارة متناسبة مع الشعر العادي. فإذا كان الشعر الذي سوف يتمّ تصفيفه ملونا، أو فاسخ اللون، أو بالي، فيجب أن يقع تماس مسعر تجعيد الشعر بجداول الشعر لفترة أقل.

تعليمات الاستعمال العامة

1. قم بتسخين مسعر تجديد الشعر تسخيناً أولياً، وهو فوق القاعدة. بوضعه فوق سطح مستوي. ثم بوضعه بمكبس له 220 فولت AC. وعندما يتحول المؤشر الضوئي الموجود فوق المسعر من الأحمر إلى الأبيض، فمعنى ذلك أن مسعر التجديد جاهز للاستعمال (حوالي 5 دقائق).
2. قبل البدء في استعمال الجهاز، يجب أن يكون شعرك نظيفاً وجافاً. فلا يجب أن يكون الشعر مشمخاً أو أن يحتوي على أي مادة من مستحضرات العناية بالشعر من بخاخات و مراهم و ما إلى غير ذلك من مستحضرات. قومي أولاً بتفريق شعرك إلى جدائل بسمك 2.5 سم و عرض 4 سم.
3. شدي على حافة جدلية الشعر و سويها بواسطة مشط أو فرشاة الشعر.
4. ضعي في كل مرة جدلية واحدة من حافتها في مسعر الآلة و هو مفتوح. بعد ذلك، أغلقي مسعر الآلة و تأكدي من أن حافة الشعر تتجاوز قليلاً رأس مسعر الآلة.
5. امسكي بيدك الأخرى بالرأس الأمانى.
6. مع الحرص على أن تبقى الجدلية مشدودة و مستوية، و أنت ماسكة بمقبض المسعر بيد، و بحافة مسعر الآلة الذي لم ترتفع حرارته بيد الأخرى. أديري الجهاز من أجل لفّ جدلية الشعر حوله.
7. لصنع التّموج، لفي الجدلية بالفنّدر الذي ترغيبه في اتجاه رأسك. بدون أن تلمسي جذد الرأس.
8. من أجل جدائل مكثفة أو إذا ما كان الشعر صعب التّموج، شدي على جدلية الشعر بهذه الطريقة لمدة 20 ثانية من الزمن. عندما تكونين جاهزة لسبل الجدلية، أرجعي مسعر الآلة في الاتجاه العكسي إلى قدر نصف طول الجدلية. و أرجعي بنسبة أكثر بقليل بالنسبة للشعر الطويل. افتحي المسعر بالضغطة على مقبض الإرسال الموجود فيه. اجذبي عود المسعر من مركز الجدلية نحو الخارج بكلّ لطف.
9. من أجل تصفيفات شعر مكثفة و أكثر ارتفاعاً، فليكن المسعر فوق جدلية الشعر، و من أجل شعر أملس يجب أن يكون تحت الجدلية.

وحدة الفرشاة

من أجل تموجات أكثر ليونة، يمكن تركيب وحدة الفرشاة، و ذلك بدفع وحدة الفرشاة في قسم تركيب الفرشاة. امسكي بجدلية شعر ثم لقيها حول الفرشاة. امسكي الجدلية في هذا الوضع لمدة 10 ثوان ثم فكها بلطف. و قبل تصفيف الشعر، انتظري إلى أن يبرد تماماً.

الصيانة و التنظيف

- لقد خصّص هذا الجهاز للاستعمال المنزلي فحسب. قبل البدء في تنظيف الجهاز، افصلي سداد التوصيل عن المكبس و اتركه يبرد. هذا الجهاز لا يجب تنظيفه إلا إذا كان بارداً.
- قم بتنظيف واجهة مسعر تصفيف الشعر بمسحه بواسطة قطعة من القماش اللين المرطبة و الخالية من المستحضرات التنظيف الكاشطة. الامتناع عن السماح لمسعر التصفيف من دخول الماء أو أي سائل من السوائل الأخرى إلى مقبضها. كما لا يجب أن يقوم بعمليات الصيانة سوى موظفي الخدمات المؤهلين.
- الامتناع عن رفع الجهاز للمحافظة عليه و هو لا يزال ساخناً. إذا كنت لن تستعملي الجهاز، فانتظري إلى أن يبرد، ثم ضعيه داخل علبة في مكان أمين و جاف، و بعيد عن متناول الأطفال. الامتناع عن لفّ السلك حول مسعر تجديد الشعر. ففي هذه الحالة يمكن أن تتسبب في تلف السلك و تعطبه بسرعة.

الخصائص التقنية:

مصدر الطاقة: AC / 230 V / 50Hz
معدل مستوى الاستهلاك : 35 واط
حجم الآلة : 19سم
مسعر اسود اللون مطلي بغلاف خزفي
وحدة تسخين باعتماد مقاومة إيجابي PTC
زر تشغيل / غلق
سلك الطاقة : 1,90 متر سلك مطلي بمادة PVC
سداد التوصيل VDE



HRVATSKI

SINBO SHD 7005 FIGARO/UVIJAČ ZA KOSU UPUTSTVO ZA UPORABU

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Prigodom uporabe ovog električnog aparata, pogotovo ako se u vašoj blizini nalaze djeca, potrebno je imati u vidu sljedeće temeljne sigurnosne naputke:

OPASNOST: Kao i kod većine električnih uređaja, i kada se nalaze u isključenom stanju, u električnim dijelovima može biti zadržana struja. Za izbjegavanje rizika od gorenja, strujnog udara, ozbiljnih ozljeda ili smrti potrebno se pridržavati sljedećeg: Nakon uporabe aparata obavezno izvucite utikač iz utičnice.

- Aparat ne spuštajte na mjesta u blizini kade ili lavaboa jer može skliznuti i upasti u njih.
- Aparat ne rabite dok se kupate.
- Aparat ne uranjajte u vodu ili neke druge tekućine i pazite da vam ne padne na pod.
- Ako vam aparat upadne u vodu odmah izvucite utikač iz utičnice. Nipošto rukom ne dodirujte vodu.
- Za ovaj aparat ne rabite produžni kabel.

Nipošto se ne odvajajte od aparata uključenog u utičnicu.

- Uporaba uređaja u blizini djece ili od strane osoba sa posebnim potrebama zahtijeva veliki nadzor i oprez.
- Aparat rabite samo na način opisan u ovom uputstvu za uporabu. Ne rabite pribor koji ne preporučuje proizvođač.
- Nipošto ne rabite aparat sa oštećenim kabelom ili utikačem; aparat koji ne radi ispravno; aparat koji je upao u vodu ili pao na pod i oštećeni aparat. Aparat odnesite na ispitivanje i pregled u servisni centar.
- Kabel zaštitite od kontakta sa vrućim površinama. Aparat ne rabite u pospanom stanju. Ne ubacujte nikakve objekte kroz otvore na aparatu.

BITNI SIGURNOSNI NAPUTCI

- Aparat ne rabite na otvorenim prostorima ili u prostorijama u kojima se rabe aerosoli (sprej) ili se vrše radnje sa kisikom.
- Aparat se tijekom uporabe zagrijava. Pazite da vaša koža ne dođe u kontakt sa zagrijanim aparatom.
- Zagrijani aparat uključen u utičnicu ili u vrućem stanju ne spuštajte na bilo kakvu površinu (u tu svrhu rabite postolje priloženo sa aparatom).
- Ne pokušavajte čistiti i odlagati aparat u vrućem stanju ili dok je još uključen u utičnicu.
- Ovaj aparat je opremljen sigurnosnim polariziranim utikačem (jedan pin je širi od drugog), i moguće ga je umetnuti u polariziranu utičnicu na samo jedan način. Ako utikač ne može potpuno da uđe u utičnicu okrenite ga u suprotnom smjeru i probajte ponovo. Ako utikač i dalje ne može da uđe u utičnicu kontaktirajte električnog tehničara i pokušajte ukloniti ovaj problem.

NAPOMENA: Temperatura koju može postići uvijač za kosu dizajnirana je prema normalnoj kosi. Ako je kosa koju želite uvijati ofarbana, izbjeljena ili oštećena uvijač za kosu treba manje vremena držati u kontaktu sa kosom.

OPĆA UPORABA

1. Uvijač za kosu stavite na priloženo postolje postavljeno na ravnoj površini i uključeno u utičnicu AC od 220 volta. Sačekajte da se aparat zagrije. Kada se crvena lampica na aparatu promeni u bijelu znači da je aparat spreman za uporabu. (Oko 5 minuta)
2. Prije početka uporabe aparata uvjerite se da je vaša kosa čista i suha i da se na njoj ne nalazi sprej za kosu i sl. preparati. Kosu podjelite na pramenove iste veličine za uredno oblikovanje kose. Kosu najprije podjelite na pramenove debljine 2.5 cm i širine 4 cm.
3. Pramenove kose čvrsto uhvatite za vrhove i ispravite uz pomoć četke ili češlja.
4. Otvorite uvijač za kosu i svaki pramen kose umotajte oko cijevi i nakon toga pritisnite ručku za zatvaranje. Jedan dio kose treba da viri iz aparata.
5. Jednom rukom uhvatite za sigurni(hladni) vrh aparata.
6. Zategnite pramen kose i jednom rukom uhvatite za dršku aparata a drugom za sigurni hladni vrh i okretanjem aparata obmotajte kosu oko cijevi.
7. Kosu uvijte prema tjemenu ali pazite da vrući aparat ne dođe u kontakt sa kožom.
8. Za trajne kovrdže kosu držite uvijenu oko 20 sekundi a ako želite opušteno kovrdže možete držati i manje. Kada želite pustiti pramen iz aparata, okrećite aparat unazad, podignite ručku za otpuštanje kose i izvucite kosu. Cijev figura izvucite iz centra kovrdže unazad.
9. Ako želite da vam kosa bude više nadignuta cijev aparata treba da bude ispod kose a ručka za zatvaranje iznad kose.

ČETKA

Za postizanje blažih valova na kosi, na aparat možete montirati četku. Četku postavite na aparat pomjeranjem dijela za montiranje četke. Uzmite jedan pramen kose i umotajte oko četke. Umotani pramen kose držite oko 10 sekundi a nakon toga odvijte natrag. Prije početka oblikovanja uvijene kose sačekajte da se kosa upotpunosti ohladi.

ODRŽAVANJE I SERVIS

Ovaj aparat je namijenjen samo za kućansku uporabu. Prije početka čišćenja izvucite utikač iz utičnice. Aparat možete čistiti samo u hladnom stanju.

Površinu cijevi za oblikovanje očistite lagano navlaženom mekom krpicom. Pazite da kroz ručku aparata u unutrašnjost aparata ne uđe voda ili neka druga tekućina. Sve poslove oko servisiranja treba da obavi isključivo stručna osoba.

Ovaj aparat ne treba odlagati u vrućem stanju ili dok je uključen u utičnicu. Ako aparat nećete rabiti sačekajte da se ohladi a nakon toga ga smjestite u kutiju i odložite na sigurno mjesto, van dječijeg dometa. Aparat odložite na suho mjesto. Kabel ne odmotavajte oko aparata. To može uzrokovati brzo oštećenje kabela.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Snaga napajanja : AC 230V / 50Hz
- Potrošnja : 35W
- Veličina cijevi: promjer 19mm
- Grijač obložen keramikom
- PTC grijač
- Tipka za uključiti/isključiti
- Kabel za napajanje: 1,90 m sa PVC oblogom
- VDE utikač



YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

ADANA-SEYHAN-DORUK SOĞUTMA-RESATBEY MAH. AV. MEHMET EROĞLU CAD. NO:8-TEL.:0322 458 55 14 **ADANA-KOZAN-DURAN SOĞUTMA**-CUMHURİYET MH. DEDEOĞLU SK. SIS. APT.- TEL.:0322 516 57 78 **ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTRİK** - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.:0322 363 67 87 **ADANA-SEYHAN-ÖZER ELEKTRONİK** - OBALAR CAD. SALİH ZEKİ BUĞAY IS HANI NO:11 - TEL.:0322 352 25 75 **ADANA-SEYHAN-SERİN ELEKTRONİK** - MAHFEŞİĞMAZ MH. KENAN EVREN BULV. 21.SK. KAROL SİT. E BLOK NO:2/A - TEL.:0322 233 74 84 **ADANA-CEYHAN-URANYUM ELEKTRONİK** - İNÖNÜ BULVARI NO: 172 - TEL.:0322 611 29 95 **ADANA-CEYHAN-CEYHAN ELEKTRONİK** - BÜYÜKKIRIM MH. MEHMET SERİF YİĞİT CD. 4.SK. NO:3/B TEL.: 0322 613 45 96 **ADİYAMAN-YILDIRIM SERVİS** - BAHÇELİEVLER MH. 177 SK. NO:2 - TEL.:0416 214 40 83 **ADİYAMAN-KAHTA-ELK. EV ALET. TAMİRCİSİ**-FATİH MH. ZAFER CD. NO:20 - TEL.:0416 725 99 89 **ADİYAMAN-ÜNAL ELEKTRONİK**-BAHÇELİEVLER MAH. ESKİ KAHTA CAD. NO:11/A-TEL.:0416 216 75 56 **ADİYAMAN-BEYAZ EŞYA TAMİRİ**-CATI MH. BADEM SK. NO:11 BESNİ TEL.: 0416 318 32 00 **AFYON-EMİN ELEKTRONİK**-ENSTİTÜ CAD. NO:19-TEL.:0272 215 43 32 **AFYON-DINAR-GÖKCEÖĞÜL ELEKTRİK**-EMNİYET MH. YENİYOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: 0272 353 53 44 **AĞRI-PATNOS-ACELE PESİN ELEKTRONİK**-BUHARA SOK. NO:12-TEL.:0472 616 46 08 **AĞRI-ÖZPAK ELEKTRONİK**-ESKİ VAN CAD NO: 341 Ömer Hamamı Yanı-TEL.:0472 216 53 14 **AKSARAY-İTİNA ELEKTRİK**-TAŞ PAZARI MH. SEHİT HATİP UÇKUN SK. ESKİ TERMINAL ÇIKISI NO:9/A-TEL.:0382 212 63 99 **AMASYA-KUTUP TEKNİK SOĞUTMA**-GÖKMEDESE MAH. M.K.P. CAD. HAMİTBATIR APT. NO:115/A-TEL.:0358 212 61 66 **AMASYA-SULUOVA-CALISKAN ELEKTRONİK**-ÖZEL İDARE İS HANI NO:121-TEL.:0358 417 18 64 **AMASYA-FLAŞ ELEKTRONİK**-YÜZEYLER MAH.TORUMTAY SOK. NO:25 DEMİRDİŞ APT. ALTI-TEL.:0358 212 33 71 **ANKARA-PURSAKLAR-DEMİR TEKNİK**-MERKEZ MH. MELİKSAH CD.NO:11/A-TEL.:0312 328 1122 **ANKARA-YENİMAHALLE-ERDOĞDU SOĞUTMA**-ÇARŞI MH. DAMLADOL SK. NO:74/C-TEL.:0312 315 60 25 **ANKARA-KEÇİÖREN-VEFA ELEKTRONİK**-PINARBAŞI MH. ASİP PAŞA CD. NO: 47/C-TEL.:0312 380 42 30 **ANKARA-MAMAK-YÜCEL ELEKTRONİK**-ASIM GÜNDOZ CD. 20/D-TEL.:0312 365 14 14 **ANKARA-ÇANKAYA-GÖKSEL ELEKTRONİK**-21.CD. KARTAL KAYA APT. NO:29/A KIRKONAKLAR-TEL.:0312 496 42 53 **ANKARA-ÇANKAYA-ATÇ LETİŞİM**-SELANIK CAD. NO: 31/3-TEL.:0312 419 82 70 **ANKARA-GÖLBASI-BEKS SERVİS HİZMETLERİ**-SEÖMENLER MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO:51/A-TEL.:0312 484 21 19 **ANKARA-BEYPAZARI-DOĞAN TEKNİK**-KAYHAN GÜVEN CD. NO:22/C-TEL.:0312 762 89 19 **ANKARA-SİNCAN-YİĞİT TEKNİK ONARIM**-M.Ç.M. 12. CADDE GÜLSUYU SK. NO:5/21-TEL.:0312 264 10 31 **ANKARA-KEÇİÖREN-MERT TEKNİK SERVİS**-ÖZYURT CD. NO:27/A AKTEPE-TEL.: 0312 380 00 72 **ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRONİK**-GÜZELKENT MAH.ÇARŞI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.:0312 279 16 41 **ANTALYA-KUMLUCA-AKGÜL TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ**-ADNAN MENDERES BULV.KAVAKLI KUYU CAD. YEDİTEPELER KAR.SULAR APT.31 35 **ANTALYA-MANAVGAT-ÖNAL İLETİŞİM**-ASAĞI PAZARCI MH. İBRAHİM SÖZEN CD. SELALE PSJ.NO:18 1006 SK. TEL.:0242 742 35 36 **ANTALYA-ALANYA-ÇINTAS ELEKTRONİK**-SARAY MH. ATATÜRK CD. HACI HAMDİ ÖĞÜL SK. NO:20/A-TEL.:0242 513 88 85 **ANTALYA-MERKEZ-BÜYÜKGEBİZ ELEKTROMEKANİK GÜVENLİK-MUSTAFA GÖKSU-KIZILSARAY MH. DOLAPLİDİERE CD. 80 SK. ÇAKMAK İS HANI NO: 8/5-6 TEL.: 0242 243 33 90 ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTRİK-ATATÜRK CAD.NO:69-TEL.:0478 211 28 58 **ARTVİN-ARTVİN ELEKTRİK**-HALKEVİ CADESİ NO: 12-TEL.: 0466 212 10 82 **AYDIN-YILMAZ ELEKTRONİK**-KURTULUŞ MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.:0256 212 00 35 **AYDIN-SÖKE-ÖZLEM ELEKTRONİK**-YENİ CAMİ MH. SEKİLER CD. NO: 47-TEL.:0256 518 26 40 **AYDIN-NAZİLLİ-BARIN ELEKTRONİK**-ALTINTAS MH. HÜRRİYET CD. NO:161 B-TEL.: 0256 315 43 21 **BALIKESİR-BANDIRMA-ANIL SOĞUTMA**-GÜNAZYAN MAH. 2.OKUL CAD.NO:16/A-TEL.:0266 713 56 78 **BALIKESİR-EDREMIT-ÖZER TEKNİK**-CAMİ VASAT MH. PARK CD. NO:12/A-TEL.:0266 373 12 44 **BALIKESİR-BURHANİYE-ÜĞÜR TEKNİK SOĞUTMA**-MAHKEME MH. MİTHATPAŞA CD. NO: 68-TEL.:0266 412 86 89 **BALIKESİR-KILIÇ ELEKTRONİK**-YENİ ÇARŞI BASIN SOK. NO: 4/B-TEL.:0266-241 87 54 **BALIKESİR-GÖNEN-GÜRSER ELEKTRONİK**-MALKOÇ MAH.MUFTU SEVKET CAD. 76.SK. NO:2/B-TEL.:0266 762 01 28 **BALIKESİR-BANDIRMA-DİJİTAL ELEKTRONİK**-17 EYLÜL MAH.HAVUZLU BAHÇE SK.NO:8/A-TEL.:0266 715 16 46 **BALIKESİR-ERDEK-MERT TEKNİK**-YALI MH. HÜKÜMET CD. NO:55-TEL.:0266 845 61 10-97 **BARTIN-MARTI ELEKTRONİK**-HENDEKYANI CAD. ORTA MAH.101/B - BARTIN-TEL.:0378 228 34 22 **BATMAN-SAHİNLER ELEKTRONİK**-CUMHURİYET CD. NO:20 2000 İS MERKEZİ KARŞISI-TEL.:0488 213 17 02 **BİLECİK-EDEBALI TEKNİK**-İSTİKLAL MH.V.REFİK A ÖZTÜRK CD. NO: 1/A-TEL.:0228 212 46 80 **BİNGÖL-KARLIOVA-MEHMET KARTAL** - KARTAL ELEKTRONİK-CUMHURİYET CD. NO:8-TEL.:0426 511 26 39 **BİNGÖL-SİMGE ELEKTRONİK**- YENİSEHIR MH. YESİM SK. BOĞATEKİN APT ALTI NO:14/C-TEL.:0426 213 73 56 **BİTLİS-AHLAT-ÜĞÜR SOĞUTMA**-TOKİ KONUTLARI YUKARI ÇARŞI-TEL.:0434 412 41 72 **BİTLİS-DİZAYN ELEKTRİK**-NUR CAD. EREM CEMAL İS MERKEZİKAT.2 NO:5-TEL.:0434 226 74 43 **BOLU-BEST ELEKTRONİK**-TABAKLAR MAH.CUMHURİYET CAD.NO:28/B-TEL.:0374 218 12 25 **BURSA-OSMANGAZI-AKYÜZ ELEKTRONİK**-ÇIRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.:0224 254 60 76 **BURSA-GEMLİK-ACIL TV TAMİR SERVİSİ**-DEMİR SUBAŞI MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.:0224 514 71 20 **BURSA-MUDANYA-ER TİCARET**-ÖMERBEY MH. CAMİ SK. SU APT. NO:30-TEL.:0224 544 86 16 **BURSA-MUSTAFAKEMALPAŞA-AĞUŞ ELEKTRİK**-HAMZABEY MAHALLESİ PAZARYERİ SOKAK NO: 2/A-TEL.:0224 613 19 99 **BURSA-İNEGÖL-S.B.S ELEKTRONİK**-OSMANİYE MH.DERE SK.N:25/D-TEL.:0224 715 48 94 **BURSA-KARACABEY-GÜRKAN TİCARET**-RUNGUÇPAŞA MH. 14. SK. NO:11-TEL.: 0224 676 66 80 **BURSA-NİLÜFER-ÖZME TEKNİK**-KARAMAN MH. BAYINDIR SK. NO:4/B CARREFOUR KARŞISI-TEL.: 0224 249 12 48 **ÇANAKKALE-ÇAN-TÜRKER ELEKTRONİK**-CUMHURİYET MAH. ÇANAKKALE CAD. NO:41-TEL.:0286 416 13 89 **ÇANAKKALE-GELİBOLU-GÜVEN ELEKTRONİK**-YAZICIOZADE MAH. MİRALAY SEFİK AKER CAD. 2. SOK NO:4 / A TEL.:0286 566 90 70 **ÇANAKKALE-MERKEZ-SAM ELEKTRONİK**-İSMETPAŞA MH. ARSLANCA SK.-TEL.:0286 212 35 59 **ÇANKIRI-BİLGİÇLER ELEKTRONİK**-BUGDAY PAZARI MH. A.TALAT ONAY BULVARI SAİM AĞA SİT. B/BLOK TEL.:0376 213 48 19 **ÇORUM-HİTİT SOĞUTMA**-YENİYOL MH. MUFTU AHMET GÖKESME SK. NO: 5 / I -TEL.:0364 225 70 58 **ÇORUM-ÜĞÜR ELEKTRONİK**-UÇTULAR MAH. FATİH CAD. 5.SOK.EYUP SULTAN APT. NO:1/C-TEL.:0364 227 44 91 **ÇORUM-ÖMÜR ELEKTRONİK**-CENGİZTOPEL CAD. NO: 2/F-TEL.:0364 224 68 09 **ÇORUM-ALACA-EROL ELEKTRONİK**-AYHAN MH. ANKARA CD. NO:18-TEL.:0364 411 42 03 **ÇORUM-GÜNDÜZ BEYAZ EŞYA SERVİSİ**-SUNGURLU-SUNGUROĞLU MH. ÇANKIRI CD. NO: 46-TEL.:0364 311 31 13 **DENİZLİ-KARDELEN SOĞUTMA**-EMEK CD. NO: 30-TEL.:0258 241 67 31 **DENİZLİ-ÖZ ELEKTRONİK**-ÇAYBAŞI CD. ÜNAL APT. NO: 28-TEL.:0258 261 29 25 **DENİZLİ-MERKEZ-ÇAĞLAYAN SOĞUTMA**-TOPRAKLIK MH. TURAN GÜNEŞ CD.NO:34 TEL.: 0258 242 85 86 **DIYARBAKIR-BİSMİL-ŞİK ELEKTRİK**-KURTULUŞ MH. AHMET ARIF BULVARI NO: 19/F-TEL.:0412 415 05 94 **DIYARBAKIR-İLKADİM TİCARET**-BATIKENT SİT. A/5 BLOK ALTI NO:1 SAĞLIK OCAĞI YANIBAĞLAR-TEL.:0412 235 70 89 **DIYARBAKIR-AZİZ ELEKTRONİK**-HATBOYU CD. 469. SK. GÜNEŞ 2 APT. NO:3/B-TEL.:0412 233 34 46 **DIYARBAKIR-SİLVAN-DİJİTAL ELEKTRONİK**-KALE MH. SAMİ SEKİN CD. NO:9/B-TEL.:0412 711 44 14 **DIYARBAKIR-JAPON RECEP**-YENİ MAH 19 MAYIS CAD NO74-**

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

TEL.-0412 511 24 10 **DIYARBAKIR-BAGLAR-AZİZ ELEKTRONİK-HATBOYU** CD. 469 SK. NO:3/B-TEL. : 0412 236 81 10 **DÜZCE-ENSAR TEK SU SİSTEMLERİ-AZMINILLI** MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.-0380 514 34 12 **DÜZCE-BULUŞ ELEKTRONİK-CEDİDİYE MAH. MIMAR SINAN CAD.-TEL.-0380 514 66 81** **EDİRNE-UZUNKÖPRÜ-GÜVEN TEKNİK-GAZI** CAD. YUSUF SOK. YURDACAĞI PASAJI NO:7-TEL.-0284 513 89 66 **EDİRNE-YILDIZ SOĞUTMA-1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT SİTESİ B/BLOK 35/A-TEL.-0284 235 37 63** **EDİRNE-KEŞAN-MUTLU TEKNİK-YUKARI ZAFERİYE MH. İLYASBEY CD. NO:32/B-TEL.-0284 715 22 71** **ELAZIĞ-ÖZDEY TEKNİK - İZZETPAŞA MAH.KAZIM BAYER CAD.NO:24/A-TEL.-0424 238 51 67** **ELAZIĞ-YILMAZ BOBİNAJ-YENİ MAH. KEMAL SEDELE CAD. NO: 12/E-TEL.-0424 212 08 96** **ELAZIĞ-GÜNEŞ ELEKTRONİK-KÜLTÜR MAH. VALİ FAHRİBEY CAD.NO:113/D-TEL.-0424 233 10 18** **ERZİNCAN-AYDINLAR ELEKTRİK-İNÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARŞISI 15.SK NO:5 -TEL.-0446 223 59 76** **ERZİNCAN-REFAHİYE-BİLGİN ELEKTRONİK-ERZİNCAN CAD. BELEDİYE İS HANI-TEL.-0446 611 26 10** **ERZURUM-OLTU-GÜVEN ELEKTRONİK-ZİYABEY CAD. BELEDİYE PSJ. NO:6-TEL.-0442 816 42 23** **ERZURUM-ATILAY ELEKTRONİK-KONGRE CAD. HASİRHAN PASJ. NO:87-TEL.-0442 213 30 60** **ERZURUM-İSPİR-YILMAZ ELEKTRONİK-ZİYAPASA CD. ASAĞI MH. NO:186-TEL.-0442 451 40 95** **ESKİŞEHİR-ARZU ELEKTRONİK-DEKİLİTAS MH. GÜRMAN SOK. NO:37/B-TEL.-0222 234 87 15** **ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR-DERMAN ELEKTRONİK-CAMİKEBİR MH. YUNUSEMRE CD. NO:7-TEL.-0222 711 22 60** **GAZİANTEP-ELEKTRİK EV ALETLERİ TAMİRCİSİ-MÜTERCİM ASIM CAD. KÖRÜKÇÜ SOK. NO:8/A-TEL.-0342 231 00 73** **GAZİANTEP-İSLAHİYE-YILMAZ SOĞUTMA-AYDINLIK MH. GÖZ CAD.ÜNLÜ SİTESİ NO: 2-TEL.-0342 862 12 20** **GAZİANTEP-İKİZÖĞÜLÜ ELEKTRONİK-BEY MAH. EBLEHAN ÇARŞISI NO:12/A-TEL.-0342 230 71 00** **GAZİANTEP-NİZİP-CAPAN TEKNİK-CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO:10-TEL.-0342 517 51 66** **GİRESUN-BULANCAK-YÜKSEL SOĞUTMA-İHSANİYE MH. CEMAL GÜRSEL. CD. NO: 257-TEL.-0454 318 17 28** **GİRESUN-UGUR ELEKTRONİK-HACI HÜSEYİN MH. GAZİ CD. NO: 185 / 1-TEL.-0454 212 00 90** **GÜMÜŞHANE-GÜMÜŞHANE SERVİSİ-HASANBEY MH. HASANBEY CD.NO:17/A-TEL.-0454 213 51 54** **HATAY-SAMANDAĞ-GÜNEŞ ELEKTRİK-ATATÜRK MAH. İSKELE CAD. HAYÜK PSJ NO:38-TEL.-0324 512 71 04** **HATAY-KIRIKHAN-SEREN MAKİNA-BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO:23/B-TEL.-0326 344 32 49** **HATAY-ANTAKYA-SERİ SOĞUTMA-KURTULUŞ CD. NO:51/C-TEL.-0326 213 28 32** **HATAY-ERZİN-YELİZ BOBİNAJ-MUSTAFAHİ MH. İSTASYON CAD. NO: 143-TEL.-0326 48148 32** **HATAY-REYHANLI-BAŞ TEKNİK SOĞUTMA-ATATÜRK CD. DOĞUCÜLER İSHANI NO:1 -TEL.-0326 413 44 04** **HATAY-REYHANLI-ÖZ İS SOĞUTMA-CUMHURİYET MAH. TAYFUR SÖKMEK CD. NO:26/B-TEL. : 0326 413 21 22** **HATAY-DÖRTYOL-FATİH ELEKTRONİK-SANAYİ MH. EYREN CD. YENİ SINEMA KARŞISI NO:15 -TEL.-0326 712 86 46** **HATAY-İSKENDERUN-GÜLISTAN ELEKTRONİK-KURTULUŞ MH. S.ÖĞÜZ YENER CD. NO:64/C-TEL.-0326 613 50 64** **İĞİDIR-PARLAK TEKNİK-TOPÇULAR CD. NO:34-TEL.-0476 227 47 51** **İSPARTA-ÖZSOYLAR SOĞUTMA-YAYLA MAH. İSMETPAŞA CAD. NO: 60 SİFA TİPİ MERKEZİ ALTI-TEL.-0246 223 13 61** **İÇEL-ERDEMLİ-ESEM ELEKTRİK-MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:11-TEL.-0324 515 68 87** **İÇEL-MEZİTLİ-AKKNISAN SOĞUTMA&ELEKTRONİK-GMK.BUL. FATİH MH. 18 SK.ÖZÜDOĞRU SİT. 3/A-TEL.-0324 359 44 34** **İÇEL-PINAR ELEKTRONİK-MAHMUDİYE MH. 108. CD. NO:32/B-TEL.-0324 336 82 98** **İÇEL-TARSUS-MERT ELEKTRONİK-GAZİLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:119-TEL.-0324 626 83 98** **İÇEL-TARSUS-TEKNİK İS ELEKTRİK TİC.-ATATÜRK CAD. UĞUR İS HANI NO:1-TEL.-0324 6242797** **İÇEL-ANAMUR-ÇELİK ELEKTRONİK-BAHÇE MH. ORMAN İŞLETMESİ ALTI NO:61/B-TEL.-0324 814 85 90** **İÇEL-HAKAN ELEKTRİK-BAHÇELERLER MH. 1809 SK. DİNLİ APT.ALTI NO:3/B-TEL.-0324 328 03 25** **İÇEL-SİLİFKE-SADIK ELEKTRİK-GÖKSU MAH. GÖZÜKKAAN CAD. DERYALAR APT.NO:22/B-TEL.-0324 714 05 54** **İSTANBUL-ATAŞEHİR-VURAL ELEKTRONİK-KARAMAN ÇİFTLİK YOLU NO:12/ESKİ PTT HAST. KARŞISI/İÇERENKÖY TEL. : 0216 575 63 35** **İSTANBUL-ŞİŞLİ-YILKA TİCARET-SEYMEN SOK. NO:27/A KURTULUŞ CAD.-TEL.-0212-233 80 35** **İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-ÇAĞDAS SERVİS-CENNET MAH.Y.KEMAL BEYATLI CAD.NO:14/D-TEL.-0212 579 35 30** **İSTANBUL-ZEYİTBURNU-KARDEŞLER SOĞUTMA-SEYİT NİZAM MAH. SAHİT ERKAN ALYANAK SOK.NO:11-TEL.-0212 566 57 36** **İSTANBUL-ESENLER-YILDIRIM ELEKTRONİK-KAZIM KARABEKİR MAH. 2.SOK. NO:10 -TEL.-0212 611 10 76** **İSTANBUL-EMİNÖNÜ-İRMARK DIŞ TİCARET-TAHTAKALE CD. TAHTAKALE TİCARET MERKEZİ NO:34. 2.BODRUM NO:204 -TEL.-0212 520 55 80** **İSTANBUL-ÜMRANİYE-GÜL-SER TEKNİK SERVİS-NAMİK KEMAL MH. SÜTÇÜ İMAH CD. SÜTÇÜ ÇIKMAZI NO:6/1- TEL.-0216 335 60 19** **İSTANBUL-ÜMRANİYE-GÖZDE ELEKTRONİK-ATATÜRK MH. ALEMDAĞ CD. YILDIZ SK. NO:12/A-TEL. : 0216 329 57 03** **İSTANBUL-MALTEPE-GÜR TEKNİK SERVİS-BAGDAT CD. BOLAYIR SK. NO:3/A-TEL.-0216 352 25 20** **İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ-SC ELEKTRONİK-GÜZELYURT MH. MIMAR SINAN CD. NO:71-TEL.-0212 852 34 45** **İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA-DEDEOĞLU ELEKTRİK-2124 SOK NO:4 SULTANÇİFTLİĞİ-TEL.-0212 594 50 91** **İSTANBUL-TUZLA-AKIN İSİ TEKNİK SERVİS-YAYLA MH. F.ÇAKMAK CD. İSMAIL AĞA SK. NO:11 TEL.-0216 395 66 62** **İSTANBUL-SARİYER-HİSAR SERVİS 1-NURİPAŞA CD NO:48A BAĞLAR MEVKİ YENİKÖY-TEL.-0212 223 27 96** **İSTANBUL-SARİYER-HİLAL SOĞUTMA-KAPTAN SK. NO:2-TEL.-0212 218 45 61** **İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE-AYGÜL DEKORASYON-19 MAYIS MH. OSMAN GAZİ CD. NO: 7-TEL.-0212 881 33 18** **İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA-ÇAM TEKNİK-İSLAMBAY MAH NECİP FAZİL CAD 257 SK NO:25-TEL.-0212 597 86 62** **İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-YILDIZ ELEKTRİK SOĞUTMA-HALKALI CD. ANADOLU PSJ. NO: 185-TEL.-0212 580 76 02** **İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-BATİ TEKNİK-GÜLTEPE MH. DELİORMAN CD. NO:75 SEFAKÖY-TEL.-0212 599 36 79** **İSTANBUL-BAYRAMPAŞA-ÖZKAN ELEKTRONİK-KARTALTEPE MH. BİLGEHAN CD. NO:36-TEL.-0212 564 33 46** **İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA-TOROS ELEKTRONİK-MERKEZ MH. BAĞLAR CD. NO:77-TEL.-0212 563 50 38** **İSTANBUL-ŞİŞLİ-CHIP ELEKTRONİK-BOZKURT CAD. NO: 235-TEL.-0212 231 65 43** **İSTANBUL-GÜNGÖREN-YÜKSEL ELEKTRONİK-M.FEVZİ ÇAKMAK MAH.İNÖNÜ CAD.NO: 138-TEL.-0212-504 61 42** **İSTANBUL-BEYOĞLU-TOLGA ELEKTRONİK-CAMİ KEBİR MH. DEREBOYU CAD. NO:28 KASIMPASA-TEL.-0212 235 65 34** **İSTANBUL-AVCILAR-NUR ELEKTRONİK-DENİZÖSKÖLER MAH.DERYA SOK. NO:36/1-TEL.-0212 694 12 82** **İSTANBUL-BAGCILAR-ÇAĞLAYAN ELEKTRONİK-İSTOÇ 25.ADA NO:109-TEL.-0212 659 92 49** **İSTANBUL-KADIKÖY-UMUT ELEKTRONİK-HALITAGA CAD. CELAL MUHTAR SOK. NO:20/2-TEL.-0216 346 39 78** **İSTANBUL-ZEYİTBURNU-UZMAN ELEKTRONİK-YENİDOĞAN MH. 42.SK NO:50-TEL.-0212 582 36 37** **İSTANBUL-KADIKÖY-MICROSISTEM ELEKTRONİK-1. ORTA SK. NO:18/1 GÖZTEPE-TEL.-0216 411 91 50** **İSTANBUL-MALTEPE-BEYDAĞI TEKNİK ELEKTRONİK-BAGLARBAŞI MAH. İNÖNÜ CAD.-TEL.-0216 457 63 34** **İSTANBUL-BAGCILAR-KUMRU ELEKTRONİK-KEMALPAŞA MAH. NAMİK KEMAL CAD. NO: 126-TEL.-0212 429 34 19** **İSTANBUL-BAKIRKÖY-İKİZLER ELEKTRONİK-SAKIZAGA MH. BERRİNCİNİ SK. NO:16/A-TEL.-0212 543 85 83** **İSTANBUL-ÜSKÜDAR-KÖYLÜBAY ELEKTRONİK-ALBAY HÜSAMETTİN ERTÜRK SK. NO:7/A ÇENGELKÖY-TEL.-0216 318 35 13** **İSTANBUL-ÜSKÜDAR-AKÇELİK TİCARET-MIMAR SINAN MH. İSMAIL DUMBÜLLÜ SK. NO:9/A TEL.-0216 342 99 22** **İSTANBUL-KADIKÖY-TLVID ELEKTRONİK-MAZHAR OSMAN SOK FERAH APT NO:24/A FENERYOLU-TEL.-0216 414 66 00** **İSTANBUL-İKİTİLLİ-BARİS TEKNİK-ATATÜRK MH. İKİTİLLİ CD. DURAK SK. NO:18 TEL. : 0212 471 04 76** **İSTANBUL-K.ÇEKMECE-ENGİN ELEKTRONİK-TEVFİK BEY MH. MERKEZ CD.**

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

ORKİDE SOK. NO: 3 /1-TEL.:0212 598 44 76 **İSTANBUL-BAHÇELİEVLER-SEV-CAN DAYANIKLI TÜK.MALLARI-YILDIRIM BEYAZIT CD ZAFER MH. TÜRKBEYİ SK. NO:6/2-3-TEL.:0212 552 45 87** **İSTANBUL-ŞİŞLİ-İŞİK ELEKTRONİK-AYAZAĞA MASLAK ATATÜRK CD NO: 25-TEL.:0212 289 76 94** **İSTANBUL-PENDİK-GÖKHAK ELEKTRONİK-BATI MH. SABRİ TASKIN CD. SEBİL SK. NO:4/1 TEL.: :0216 354 07 00** **İSTANBUL-G.O.PAŞA-ATILIM ELEKTRONİK-CEBECİ MAH. 2472 SOK: NO:14/A SULTANCITLIĞI- TEL.:0212 475 85 62** **İSTANBUL-GÜNGÖREN-NUR ELEKTRİK ELEKTRONİK-MERKEZ MH. ASALET CD. NO: 22/D-TEL.:0212 641 42 09** **İSTANBUL-BEYKOZ-ULUDOĞAN ELEKTRONİK-KAYABASI ÇIKMAZI NO: 4/B PASABAĞÇE-TEL.:0216 322 85 85** **İSTANBUL-KARTAL-ÖZGÜLU ELEKTRONİK-KIZILYAR BULVARI CD. BAHADIR SK. 4/A-TEL.:0216 387 18 87** **İSTANBUL-FATİH-SOYLU TEKNİK-HIRKAI SERİF CAMİ ARKASI ESKİ ALIPASA CD. NO: 26-TEL.:0212 631 85 88** **İSTANBUL-FATİH-IRMAK DIŞ TİCARET-HACI KADIN CD. NO:15 K.M. PASA TEL.: 0212 589 75 27** **İSTANBUL-SİLİVRİ-PDS ELEKTRONİK-P.M. PASA MH. HACI PERVANE CD. NO:35/B -TEL.:0212 728 76 75** **İSTANBUL-GÜLTEPE-BİLİM ELEKTRONİK-HARMANTEPE MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:14/D -TEL.:0212 278 72 27** **İZMİR-KARŞIYAKA-AYSER ELEKTRİK EV ALETLERİ-ZÜBEYDE HANIM CADDESİ NO:87/A-TEL.:0232 366 19 19** **İZMİR-BERGAMA-GEZGİN SERVİS-K.KEMALBEY CAD. NO:82-84-TEL.:0232 433 35 15** **İZMİR-KONAK-TUNCA ELEKTRİK-76 SK 10/A GÜZELYALI-TEL.:0232 246 40 62** **İZMİR-CAMDİBİ-KÜDRET ELEKTRONİK-BURAK REİS CAD. NO: 239/A-TEL.:0232 435 81 36** **İZMİR-MENEMEN-AY ELEKTRONİK-DR. SELAHATTİN ÖZKURT CD. NO:22/B-TEL.:0232 832 02 31** **İZMİR-KONAK-SİSTEM ELEKTRONİK-2414 SK. NO:10 GÜLTEPE-TEL.:0232 469 72 69** **İZMİR-KARŞIYAKA-LEVENT ELEKTRİK LABORATUVARI-1710 SK. NO:70/B ESHOT SOKAĞI-TEL.:0232 381 14 42** **İZMİR-KARŞIYAKA-ASMERKEZ TİCARET-ESKİ TRAMVAY CD. 1675. SK. NO:78/1B ALAYBEY TEL.:0232 366 33 73** **İZMİR-BORNOVA-ACEM ELEKTRONİK-552/2 SK. NO: 4/A-TEL.:0232 339 73 31** **İZMİR-KONAK-KILIÇ ELEKTRONİK-BARBAROS HAYRETTİN PASA CD. NO:62/1 LEVENT-TEL.:0232 433 15 19** **İZMİR-URLA-İLTER ELEKTRONİK-İZMİR 75. YILI CADDESİNO:81/C-D-TEL.:0232 754 44 44** **İZMİR-BUCA-ÇAĞLAR ELEKTRONİK-670/1 SK. NO:57/B-TEL.:0232 276 27 77** **İZMİR-YESİLYURT-UMUT ELEKTRİK & ELEKTRONİK-YILDIZ CAD. NO: 152/A-TEL.:0232 244 65 77** **İZMİR-ÖDEMİŞ-MURAT ELEKTRONİK-MURMEY MH. SANAYİ SİT. 9 SK NO: 10 -TEL.:0232 544 41 98** **KAHRAMANMARAS-AKSUNGÖR ELEKTRİK-UZUNOLUK CAD. 20.SOKAK NO:20/A-TEL.:0344 212 77 50** **KAHRAMANMARAS-KALE ELEKTRONİK-FEVZİPASA MH. UZUNLUK CD. TEL.: 0344 225 07 94** **KARABÜK-SAFRANBOLU-MEHMET SAĞLAM - GÖKAY TEKNİK-İNÖNÜ MH. ESKİ BAĞLAR SK. NO:13-TEL.:0370 712 24 97** **KARABÜK-ACAR ELEKTRONİK-VAKİF İS HANI KAT:2 EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YANI-TEL.:0370 424 32 00** **KARAMAN-ÖZ AS SOĞUTMA-ABBAS MH. MUT CD. NO: 82/A TEL.: :0338 214 56 74** **KARS-AYDIN ELEKTRONİK-KAZIM KARABEKİR İSHANI KAT:2 NO: 125 -TEL.:0474 212 87 82** **KASTAMONU-TASKÖPRÜ-DEBİŞİM ELEKTRİK-TABAKHANE MH. ATATÜRK CD. NO:55/A-TEL.:0364 417 42 04** **KASTAMONU-TOSYA-DOĞUŞ ELEKTRONİK-VAKİF SK. 15/A-TEL.:0366 313 42 59** **KASTAMONU-HARUN TEKELMÜMİNİKASYON-İNÖNÜ MAHALLESİ AFSİNBEY SOKAK NO:6/B-TEL.:0366 212 33 66** **KAYSERİ-MELİKGAZİ-AKTÜRK BEYAZ EŞYA SERVİSİ-AYDINLIKEVLER MH FIRAT CD KRISTAL APT A-B NO:17 TEL.:0352 332 08 25** **KAYSERİ-MELİKGAZİ-AKIŞ ELEKTRONİK-CÖRAKÇILAR MH. CENGİZ TOPEL CD.NO:20/B-TEL.:0352 320 14 00** **KAYSERİ-DEVELİ-ÜĞÜR SOĞUTMA-HARMAN MAHALLESİ BELEDİYE PASAJI ÜZERİ NO: 15-TEL.:0352 621 56 31** **KAYSERİ-SÖNMEZ ELEKTRONİK-CAMİ KEBİR MAH. BASMANE SOK. NO:16/A-TEL.:0352 231 69 62** **KAYSERİ-ZERO COMPUTER-SAHAİBİ MH. METE CD. SAHİR SATOĞLU SK. SATOĞLU AP.D: 1-TEL.:0352 232 15 34** **KIRIKKALE-MERKEZ-BULUT ELEKTRİK BİLGİSAYAR-B.HAYRETTİN CAD. NO:9/C-TEL.:0318 212 31 73** **KIRKİLARELİ-MERKEZ-BUSE ELEKTRONİK-KARACA İBRAHİM MH. KAPAN CAMİ SK. ACUN PSJ. NO:62-TEL.:0288 212 73 57** **KIRKİLARELİ-LÜLEBURGAZ-BUSE ELEKTRONİK-YILMAZ MH. ESKİ KIRKİLARELİ CD. EFSANE DÜĞÜN SALONU YANI NO:36/A TEL.:0288 412 88 92** **KIRŞEHİR-GARANTİ ELEKTRONİK-ANKARA CD. CİNGÖZ BEBE ARKASI YAĞMUR İSHANI NO:9/B-TEL.:0386 214 02 18** **KİLİS-FLAŞ ELEKTRONİK-SEHİTLER PARKI KARŞISI NO:63/1-TEL.:0348 814 55 28** **KOCAELİ-DORUK TEKNİK HİZ.-KARABAS MH. CENGİZ TOPEL CD. MÜNECCİM ARIF SK. NO:6/A -TEL.:0262 331 11 66** **KOCAELİ-KARAMÜSEL-KİLİNC ELEKTRONİK-İNÖNÜ CD. M.YASEF SK. NO:10/M-TEL.:0262 452 55 55** **KOCAELİ-DİLOVASI-SAMET ELEKTRONİK-BAĞDAT CAD. NO: 42/2-TEL.:0262 754 79 86** **KOCAELİ-DARICA-KARDEŞLER ELEKTRONİK-KAZIM KARABEKİR MH. MEVALANA CAD. NO: 1/A-TEL.:0262 656 27 88** **KOCAELİ-GEZBE-YILDIRIM ELEKTRONİK-H. HALİL MH. 1209 SK. NO:13/C-TEL.:0262 641 35 88** **KONYA-BEYŞEHİR-SELVİ SOĞUTMA-HACI ARMAĞAN MH. ANTALYA CD. NO:108/F-TEL.:0332 512 40 10** **KONYA-SELÇÜKLÜ-SAFİR SOĞUTMA-FERİT PASA MH. GÜNEY SK. NO:3/F KULE SITE CİVARI-TEL.:0332 236 36 75** **KONYA-ERKAM SOĞUTMA-KARAKURT MH. FURKAN DEDE CD.ASBASKAN SK. NO:13/B-TEL.:0332 350 00 32** **KONYA-ÖZCAN SOĞUTMA VE İSITMA LTD ŞTİ-NISANTASIMH. HULUSİ BAYBAL CD. NO:36/A-TEL.:0332 236 33 37** **KONYA-SELÇÜKLÜ-KONSEY SOĞUTMA VE İSITMA-KÜÇÜK İHSANİYE MH. SAİR GUBARI SK.BİNSA SİTESİ ALTI NO : 15 TEL.:0332 321 21 22** **KONYA-AKŞEHİR-EROL ELEKTRONİK-MEYDAN MH. ÇOCUK PARKI KOD NO:38-TEL.:0332 812 61 12** **KONYA-MERAM-GÜRKAN TEKNİK-İHTİYARETTİN MH.SIRÇALI MEDRESE CAD.İBNİBİBİ SK. NO:1/B-TEL.:0332-351 02 03** **KONYA-SEYDİŞEHİR-TUNCER ELEKTRONİK-KIBRIS CD. NO:26-TEL.:0332 582 93 92** **KONYA-DURMAZLAR ELEKTRİK-ANKARA-KONYA CAD. NO:67-TEL.:0332 673 28 48** **KONYA-EREGLİ-ERDEMİR TEKNİK-ÜÇ GÖZ MH. KIBRIS CD.ELTİ APT. NO:3 TEL.:0332 713 02 53** **KÜTAHYA-ELİFOĞLU ELEKTRİK-FATİH SULTAN MEHMET BULVARI DUAĞUR CAMİİ ALTI 43/B-TEL.:0274 226 32 80** **MALATYA-YUVAM ELEKTRONİK-İSTİKLAL MH. FUZULİ CD.İMAMOĞLU SK. NO:1-TEL.:0422 322 52 88** **MALATYA-HALİM ELEKTRONİK-SARAY MH. DEVECEL SK. NO:3-TEL.:0422 321 86 08** **MANİSA-SOMA-GÜRMAK TEKNİK-KURTULUŞ MH. İDMAN SK. NO:47/A-TEL.:0236 613 66 56** **MANİSA-SALİHLİ-AYKAR SOĞUTMA- BESEYLÜL MH. BELEDİYE CD. NO:1-TEL.:243-0236 714 88 68** **MANİSA-AY ELEKTRONİK MANİSA ŞB.-YARHASANLAR MAH. ESKİ HASAĞA 2306 SOK.NO: NO: 18/A-TEL.:0236 237 30 62-63** **MANİSA-BURCU ELEKTRONİK-TUNCA MAH. KURTULUŞ CAD. NO:54-TEL.:0236-234 57 42** **MANİSA-TURGUTLU-EMİN ELEKTRONİK-ALTAY MH. SEVİNÇ SK. NO:25-TEL.:0236 313 28 35** **MANİSA-SARUHANLI-ŞEN SOĞUTMA-ATATÜRK MH. 7 EYLÜL CD. NO: 21/B-TEL.:0236 352 12 00** **MANİSA-KULA-ERDAL KARAHAN-TERMO DİNAMİK-CAMİİ CEDİT MH. 62 SK. NO:67-TEL.:0236 816 70 99** **MARDİN-MİD'AT-SOĞUTMA ELEKTRONİK-ESNAF SANATKARLAR KREDİ KOOP. KARŞISI 2.CD.NO:56-TEL.:0482 462 39 90** **MARDİN-KİLİTPE-İBRAHİMÖĞLU İSITMA-SANLIURFA CAD. ECE PASAJI NO:7-TEL.:0482 312 55 99** **MARDİN-DERİK-UZAY ELEKTRONİK-BELEDİYE MEYDANI NO:36-TEL.:0482 251 34 35** **MARDİN-YENİŞEHİR-MERKEZ TEKNİK-KARAYOLLARI ARKASI BARİS CAD GÜNAYDIN APT ALTI-TEL.:0482 212 83 06** **MARDİN-NUSAYBİN-BÜDÜN ELEKTRONİK-ZEYNEL ABİDİN MH. ÇİLEK SK NO: 1/B-TEL.:0482 415 61 98** **MUĞLA-FETHİYE-ANADOLU TEKNİK SERVİS-ÖLÜDENİZ YOLU ÜZERİ BAHA SIKMAN CD. NO:157-TEL.:0252 611 39 12** **MUĞLA-MİLAS-AFŞİN YILDIRIM - TEKNİK SOĞUTMA-HACI İLYAS MAH. PAZAR SOK. NO:14-TEL.:0252 512 14 45** **MUĞLA-YATAĞAN-ASTENKİN İSITMA SOĞUTMA SERVİSİ-YENİ MH. 152. SK. NO:8-TEL.:0252 572 56 31** **MUĞLA-DALAMAN-ÖZKAN TEKNİK SOĞUTMA-MERKEZ MAHALLESİ ATATÜRK CD. NO:56-TEL.:0252**

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

692 25 25 **MUĞLA-ELBO ELEKTRİK ELEKTRONİK**-ORHANIYE MH. HÜRRİYET CAD. NO:1/6-TEL.:0252 214 18 84 **MUĞLA-DATCA-MELİH ELEKTRONİK**-İSKELE MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.:0252 712 02 30 **MUĞLA-MARMARİS-İLKSEL ELEKTRONİK**-YENİ YOL CD. NO:51/9-TEL.:0252 412 62 60 **MUĞLA-URLA-STAR ELEKTRONİK**-İNİSDİBİ CAD NO 1/C AKYAKA BELDE-Sİ-TEL.:0252 243 40 42 **MUŞ-HAŞİMOĞLU EKİCİ ELEKTRONİK**-HASİMOĞULLARI EKİCİ İS HANI BELEDİYE CD.NO:20/A-TEL.:0436 212 38 80 **NİĞDE-HUZUR ELEKTRİK**-İLHANLI MAH ÖZKUL MARKET KARSISI ÖZKILIÇ AP ALTI NO: 43-TEL.:0388 233 54 05 **ORDU-TEK İSITMA SOĞUTMA**-SAKARYA MAH YENİ KUMRU CAD NO:111-TEL.:0452 423 84 49 **ORDU-HAZAR SOĞUTMA**-YENİ MAH. 26.SOK NO:17-TEL.:0452 214 04 49 **ORDU-ÜNYE-STAR TEKNİK**-KALEDERE MH. 20TEMMUZ CD. NO:14-TEL.:0452 324 82 51 **ORDU-MERKEZ-MİKRO ELEKTRONİK**-YENİ MH. 319 SK. NO:18-TEL.:0452 223 13 49 **OSMANİYE-MODERN ELEKTRONİK**-ORTAOKUL CD. KİSİOĞLU ÇARŞISI NO:15-TEL.:0328 812 82 84 **RİZE-ÇAYELİ-ÖZER TEKNİK**-MAKSUT ÖZER-EMNİYET MÜD.KARSISI SAIRLER YOLU ÜZERİ NO:3/2B-TEL.:0464 532 63 81 **RİZE-CEVAHİR ELEKTRONİK**-TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. İS PASAJI-TEL.:0464 213 16 17 **SAKARYA-ADAPAZARI-ÇINAR ELEKTRONİK**-KÖMÜR PAZARI CAD. NO: 15 A-TEL.:0264 271 39 12 **SAMSUN-CARSAMBA-ÖZKAN SOĞUTMA**-ORTA MH. TUNCAY KOCABAS SK. NO:85-TEL.:0362 832 28 90 **SAMSUN-BAFRA-KARATAS TİCARET**-KIZILIRMAK MH. F.ÇAKMAK SK. NO:18/A-TEL.:0362 543 04 91 **SAMSUN-GÜLTEKİN SERVİS**-ATATÜRK BULVARI NO:285-TEL.:0362 437 33 82 **SAMSUN-DENİZ ELEKTRONİK**-KADIKÖY MH. OSMANİYE CD. NO: 68-TEL.:0362 432 44 80 **SİİRT-ERYILMAZ ELEKTRONİK**-CUMHURİYET CAD. NO:25 ULUCAMI KARSISI-TEL.:0484 224 03 92 **SİNOP-ADA EV ALETLERİ**-CAMİ KEBİR MH. TUTUNCU SK. NO: 16-TEL.:0368 260 12 64 **SİNOP-AYANCIK-YILKAY SOĞUTMA**-YALI MH. DR.AZMI HAMZAÖĞLU CD. NO:46-TEL.:0368 613 52 12 **SİNOP-BOYABAT-ÖZTÜRK BEYAZ EŞYA BAKIM SERVİS**-GÖKDERE MH.YUSUF KEMAL BEY CD.NO:24-TEL.:0368 315 61 21 **SİVAS-EKOL ELEKTRONİK**-HİKMET İSİK CD.NALBANTLAR BAŞI KAVSAGI NO:1/D-TEL.:0346 223 44 96 **ŞANLIURFA-SURUÇ-İSİK SOĞUTMA TEKNİKLERİ**-DİKİLİ MH. ZİYARET CD. NO:10-TEL.:0414 612 17 25 **ŞANLIURFA-AKTAS ELEKTRONİK**-ASFALT CD. NO:22/F-TEL.:0414 217 14 87 **ŞANLIURFA-BİRECİK-YARASIR SOĞUTMA**-MEYDAN MAH 10 TEMMUZ CAD KÖPRÜ ÇIKISI NO: 9-TEL.:0414 652 36 38 **ŞİRNAK-SİLOPI-ABAY ELEKTRONİK**-2. CADDE SİEMENS BAYII KARSISI-TEL.:0486 518 50 99 **ŞİRNAK-ULUDERE-ÜRÜN ELEKTRONİK**-CUMHURİYET CD. PTT YANI-TEL.:0486 351 28 22 **TEKİRDAĞ-HAYRABOLU-POYRAZ TEKNİK**-HİSAR MAH. ADELET SK. NO:24-TEL.:0282 315 55 68 **TEKİRDAĞ-SARAY-BATI TEKNİK**-YENİ MH. TAKSİM CD. NO:9-TEL.:0282 768 69 34 **TEKİRDAĞ-MURATLI-AKAN ELEKTRONİK**-MURADİYE MH. NAZİM SAV CD. NO:30/A-TEL.:0282 361 28 17 **TEKİRDAĞ-CORLU-FULL TEKNİK**-MUHİTTİN MH. FIKIR SK. NO:12/B-TEL.:0282 652 28 68 **TEKİRDAĞ-ARI ELEKTRONİK**-AYDOĞDU MH. SEHİTLER CD. NO: 33/A-TEL.:0282 263 40 61 **TEKİRDAĞ-MALKARA-KERİMOĞULLARI TİCARET**-YENİMAHALLE GÜLDESTE SOK. NO: 4/B-TEL.:0282 427 16 61 **TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY-ÇAĞIRI ELEKTRONİK**-G.O. PASA MH. SAYAR SK. KARDESLER APT. NO:5-TEL.:0282 726 02 66 **TOKAT-ERBAA-HİDRO ELEKTRİK**-CUMHURİYET MH. GAZİ BULVARI NO:146-TEL.:0356 715 56 01 **TOKAT-ÇİHAN ELEKTRONİK**-G.O.PASA BULVARI SİVAS CAD. NO:290/A-TEL.:0356 214 00 74 **TOKAT-TURHAL-GÜÇLÜ SOĞUTMA**-CELAL MH. TUNA SK. NO:11-TEL.:0356 276 39 66 **TOKAT-CEM TEKNİK SOĞUTMA**-SOĞUKPINAR MH. GÖP BULVARI 241/A GÖKÇE PASAJI NO:14-TEL.:0356 212 37 57 **TRABZON-ÇIRAK TEKNİK**-FATİH MH. AYASOFYA CD. NO: 57 MÜZE KARSISI-TEL.:0462 229 66 44 **TRABZON-AKÇAABAT-ATOM ELEKTRİK**-ORTA MH. ERENLER SK. NO:5-TEL.:0462 228 12 58 **TRABZON-YET-SAN ELEKTRONİK**-FATİH MH. FATİH CD. COSKUNER PASAJI NO:2/B-TEL.:0462 223 15 04 **TRABZON-ARAKLI-ŞENGÜL TEKNİK**-BAĞKUR ÇARŞISI NO: 10/ A-TEL.:0462 721 74 11 **UŞAK-MERKEZ-KOÇ SOĞUTMA**- İSLİCE MH. ADAS SK. NO:29/E-TEL.:0284 513 89 66 **VAN-ERCİŞ-ÖZKANAT TAMİRAT**-EMNİYET KARAKOL ARKASI NO:3-TEL.:0432 351 95 40 **VAN-EBİNEÇ TEKNİK**-SİHKE CAD ATEŞ SOK. NO 10-TEL.:0432 214 31 37 **VAN-BURHAN AYDIN - ÖZ USTA TAMİRAT**-KÜLTÜR MERKEZİ CIVARI DEMİRCİLER 1. SK. NO:1/C-TEL.:0432 216 34 58 **YALOVA-ALTINOVA-DOĞAN TEKNİK SOĞUTMA**-CUMHURİYET MH.MERKEZİ DURAK KARSISI NO:29A-TEL.:0226 461 26 21 **YALOVA-TINAZTEPE ELEKTRİK**-İSTANBUL CD. BORA SK. NO: 14-TEL.:0226 812 01 60 **YOZGAT-AKDAĞMADENİ-AYDIN SOĞUTMA**-AHİSHAVİ MH. 2. HANLAR SK. NO:10-TEL.:0354 314 64 12 **YOZGAT-ÖNDER ELEKTRONİK**-UN PAZARI NO:14-TEL.:0354 212 79 67 **YOZGAT-SORGUN-KARDESLER ELEKTRONİK**-CUMHURİYET CD. NO:29 1/C-TEL.:0354 415 45 79 **ZONGULDAK-KRD EREĞLİ-UZMAN ELEKTRONİK**-ERDEMİR CAD NO:130-TEL.:0372 316 31 28 **ZONGULDAK-MERKEZ-EMEK ELEKTRONİK**-PAPILA İŞ HANI ZEMİN KAT NO:9 SOĞUKSU-TEL.:0372 251 67 31

- GARANTİ ŞARTLARI -

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil[kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç] olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamaktadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanısıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisine düzenleyeceği raporla arızanın taminine mümkün bulunmadığının belirlenmesi,durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye

Tel : {0212} 422 94 94 & Fax : {0212} 422 03 49

www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr



- SHD 7005 SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZI -

- GARANTİ BELGESİ -

Garanti Belge No : 79359
SSHY Belge No : 25551

Garanti Belge Onay Tarihi : 22/02/2010
SSHY Belge Onay Tarihi : 30/03/2010

İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ İNŞ. SPOR MALZ.
İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş.
Adresi : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avcılar / İSTANBUL
Tel. : 0212 422 94 94 & Fax: 0212 422 03 49

Yetkili Kişi

: 
Yönetim Kurulu Başkanı

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER
İTHALAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çiğirli Non. Gövendi Cad.
No: 4 Avcılar - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273506 9118

Ürünün Cinsi : SAÇ ŞEKLİLENDİRME CİHAZI
Markası : SINBO
Modeli : SHD 7005
Alt Modeli : -
Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Garanti Süresi : 2 Yıldır
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Kullanım Ömrü : Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)

SATICI FİRMA

Ünvanı :
Adresi :
Tel.Fax :
Fatura Tarihi ve No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
İmza ve Kaşe :

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili Satıcı tarafından imzalanacak ve kaselenecektir.

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yakın olabilmek için, internet adresimizdeki erişim formlarının yanı sıra, tüketici danışma hatlarımızı da hizmetinize açmış durumdayız.

TÜKETİCİ
DANIŞMA HATTI
444 66 86

MERKEZ
TEKNİK SERVİS
(0212) 422 94 94

sinbo
www.sinbo.com.tr

Danışma Hatlarımızı,

- Hafta içi her gün **08.30-18.00** saatleri arasında arayabilir; istek, öneri ve şikayetlerinizi firmamıza iletebilirsiniz.

Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda **Garanti Belgesini** mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından, Tüketici İlişkileri Merkezi'ne başvurunuz.
4. Ürünü promosyon aracılığı ile edinmişseniz, ürüne ait garanti belgesini en yakın yetkili servisimize giderek onaylattırınız.
5. Teknik servisteki işiniz bittiğinde **"Hizmet Fişi"** almayı unutmayınız. Alacağınız bu fiş, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Cihazınız ilk çalıştırmada çalışmıyor veya arızalı ise, size en yakın SİNBO Yetkili Servisine başvurabilir veya SİNBO Danışma Hatlarından yardım alabilirsiniz.

— |

| —

— |

| —



Made in P.R.C.
İmal Yılı : 2011



AE 11

- TEDARİKÇİ FİRMA / EXPORTER -
United Favour Development Limited

Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

- UYGUNLUK BEYANI / CE -

China Cetreil(Sichuan)Compliance Lab.

No.45, Wen Ming Road, Longquanyi
Chengdu, 610100 P.R.China
2008-C050-LVD



EEE Yönetmeliğine uygundur.